




Instrukcja montażu

Quality, Design and Innovation

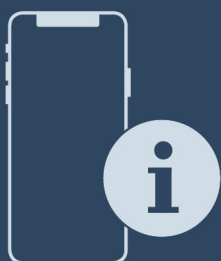

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Zawartość

1	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	3
2	Warunki dotyczące ustawiania.....	3
2.1	Miejsce ustawienia.....	3
2.2	Przyłącze elektryczne.....	4
3	Wymiary urządzenia.....	4
4	Wymiary wnęki.....	4
5	Front mebla.....	5
5.1	Ciężar frontu mebla.....	5
5.2	Drzwi mebla.....	5
5.3	Wymiary frontu mebla.....	5
5.4	Wymiary ramy profilu.....	5
5.5	Ustawienie wymiaru szczeliny bez kolizji.....	5
6	Transportowanie urządzenia.....	6
7	Rozpakowywanie urządzenia.....	6
8	Po ustawieniu.....	6
9	Utylizacja opakowania.....	6
10	Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką.....	7
10.1	Wskazówki bezpieczeństwa.....	7
10.2	Narzędzie.....	7
10.3	Zdejmowanie osłon.....	7
10.4	Zdejmowanie drzwi.....	7
10.5	Demontaż zawiasu.....	8
10.6	Przebudowa zawiasu.....	8
10.7	Przekładanie górnej osłony.....	9
10.8	Przekładanie dolnej osłony.....	9
10.9	Przekładanie odbojnika drzwi*.....	10
10.10	Montaż zawiasów.....	10
10.11	Przekładanie górnego kątownika.....	10
10.12	Przekładanie dolnego kątownik.....	11
10.13	Montaż drzwi.....	11
10.14	Zakładanie osłon.....	12
11	Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji).....	12
11.1	Wskazówki bezpieczeństwa.....	12
11.2	Narzędzie.....	12
11.3	Zdejmowanie osłon.....	12
11.4	Zdejmowanie drzwi.....	13
11.5	Demontaż zawiasu.....	14
11.6	Przekładanie osłon.....	14
11.7	Przekładanie odbojnika drzwi.....	14
11.8	Montaż zawiasów.....	15
11.9	Przekładanie górnego kątownika.....	15
11.10	Przekładanie dolnego kątownik.....	16
11.11	Montaż drzwi.....	16
11.12	Zakładanie osłon.....	16
12	Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (możliwość dekoracji).....	17
12.1	Wskazówki bezpieczeństwa.....	17
12.2	Narzędzie.....	17
12.3	Zdejmowanie osłon.....	17
12.4	Zdejmowanie drzwi.....	18
12.5	Demontaż zawiasu.....	18
12.6	Przekładanie odbojnika drzwi.....	19
12.7	Montaż zawiasów.....	19
12.8	Przekładanie górnego kątownika.....	20
12.9	Przekładanie dolnego kątownik.....	20
12.10	Montaż drzwi.....	21
12.11	Zakładanie osłon.....	21
13	Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką.....	21
14	Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji).....	22

15	Montaż we wnęce.....	22
15.1	Narzędzie.....	22
15.2	Przygotowanie urządzenia.....	22
15.3	Mocowanie urządzenia do sufitu.....	23
15.4	Mocowanie urządzenia z boku.....	23
15.5	Wyrównywanie urządzenia.....	23
15.6	Montaż cokołu.....	24
15.7	Mocowanie urządzenia we wnęce.....	24
16	Montaż drzwi mebla.....	24
17	Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego.....	26

Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.


Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
	Dodatkowe informacje w internecie Cyfrową instrukcję z dodatkowymi informacjami w różnych językach można znaleźć w internecie za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem home.liebherr.com/fridge-manuals lub po wprowadzeniu numeru serwisowego. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:
	Kontrola urządzenia Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.
	Odchylenia Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).
	Instrukcje robocze i wyniki działań Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ▶. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.
	Filmy Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.

Licencje open-source:

Urządzenie zawiera komponenty oprogramowania, które są objęte licencjami open-source. Informacje o stosowanych licencjach open-source można sprawdzić tutaj: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję montażu należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.
- W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję montażu następnemu użytkownikowi.
- W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.
- Przeczytać najpierw ogólne wskazówki bezpieczeństwa w rozdziale „Ogólne wskazówki bezpieczeństwa” **instrukcji obsługi**, która należy do niniejszej instrukcji montażu i przestrzegać ich. Jeśli nie można znaleźć **instrukcji obsługi**, można **instrukcję obsługi** pobrać z Internetu, wpisując numer serwisowy na stronie home.liebherr.com/fridge-manuals. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:

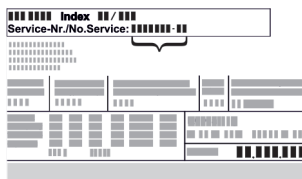

- Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:

	NIEBEZPIECZENSTWO	informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTROŻNIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
	UWAGA	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.
	Wskazówka	oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.

2 Warunki dotyczące ustawiania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody.

2.1 Miejsce ustawienia



OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

- Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok kuchenki, grzejnika itp.
- Optymalnym miejscem ustawienia jest suche i dobrze wentylowane pomieszczenie.
- Jeśli urządzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym otoczeniu, to na zewnętrznej stronie urządzenia może dojść do skraplania się wody. Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu ustawienia.
- Im więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym większe musi być pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie. W przypadku pojawienia się przecieku, w zbyt małych pomieszczeniach może powstać mieszanka gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chłodniczego pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie, musi mieć wielkość minimum 1 m³. Dane dotyczące zawartego w urządzeniu czynnika chłodniczego podane zostały tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.
- Podłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma i równa.
- Miejsce ustawienia musi mieć nośność wystarczającą dla wagi urządzenia z maksymalnym załadunkiem.
- Stosowanie na obszarach zagrożonych wybuchem jest zabronione.
- W przypadku montażu urządzenia na wyspie kuchennej urządzenia z wbudowanym systemem wyciągu mogą je uszkodzić. Należy rozważyć oddzielny obieg powietrza lub zamontować przegrodę między urządzeniami.

Wymiary urządzenia

2.2 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego ustawienia!

- ▶ Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że pod urządzeniem nie jest zakleszczony żaden kabel sieciowy.
- ▶ Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym.
- ▶ Nie podłączać urządzeń do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
- ▶ Listew zasilających lub rozdzielaczy oraz innych elektrycznych urządzeń (jak np. transformator halogenów) **nie** wolno umieszczać i eksploatować za urządzeniami.

3 Wymiary urządzenia

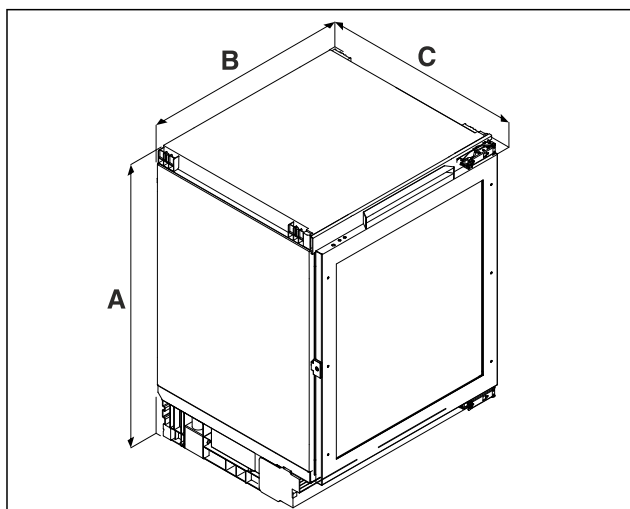


Fig. 1 Przykładowa prezentacja

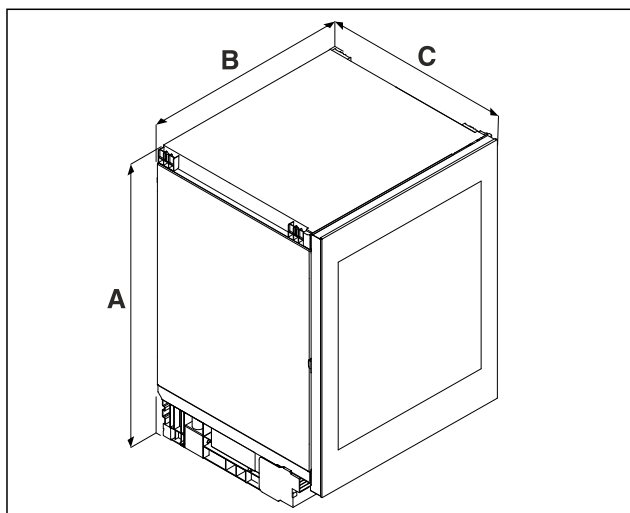


Fig. 1 Przykładowa prezentacja

- (A) Wysokość urządzenia z nóżkami (C) Głębokość urządzenia
(B) Szerokość urządzenia

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.. ^{A)} 580 mm*	

A) Oznaczenie typu urządzenia

4 Wymiary wnęki

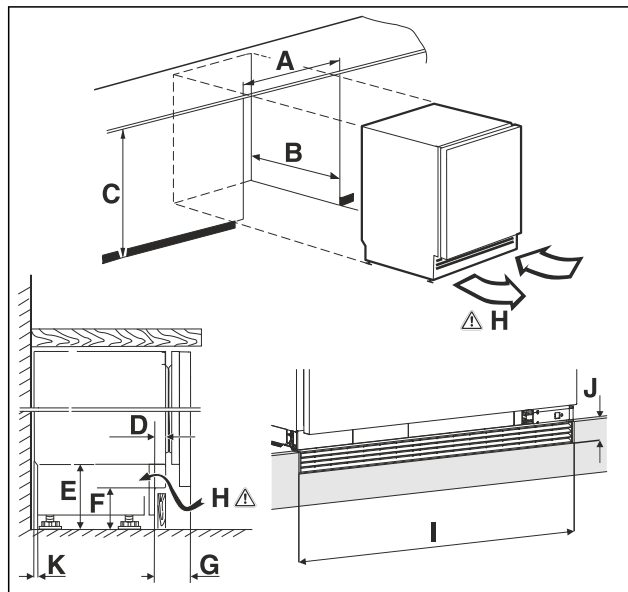


Fig. 2 Przykładowa prezentacja: UW..gb

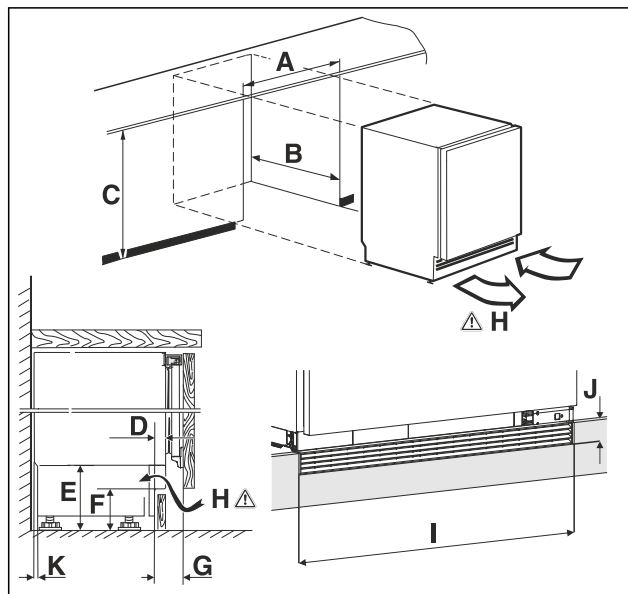


Fig. 3 Przykładowa prezentacja: UW..pr

- (A) Szerokość wnęki (C) Wysokość wnęki
(B) Głębokość wnęki (H) Przekrój wentylacyjny

A	600 mm
B	min. 565 mm

C	UW.. 36..^{A)} 820 mm do 880 mm	UW.. 37..^{A)} 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm	
E	100 mm do 160 mm	
F	60 mm do 120 mm	
G	UW..pr:^{A)} 45 mm do 100 mm UW..gb ..3:^{A)} 57 mm do 112 mm UW..gb ..8:^{A)} 61 mm do 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	

A) Oznaczenie typu urządzenia

5 Front mebla

5.1 Ciężar frontu mebla

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zbyt ciężkich drzwi mebla!

Jeśli drzwi mebla są zbyt ciężkie może dojść do uszkodzenia zawiasów oraz do zaktócenia działania.

► Przed montażem drzwi mebla należy upewnić się, że nie jest przekroczona masa dopuszczalna drzwi mebla.

Wysokość wnęki	Maksymalny ciężar drzwi mebla
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Oznaczenie typu urządzenia

5.2 Drzwi mebla

- Dla mebla kuchennego potrzebne są drzwi.
- Drzwi muszą posiadać minimalną grubość 16 mm i maksymalną grubość 19 mm.
- Pomiędzy drzwiami oraz drzwiami szafki (o ile dostępne) musi być dostępna szczelina o grubości przynajmniej 3 mm.
- Szerokość drzwi mebla zależy od stylu kuchni oraz od wielkości szczeliny pomiędzy panelami drzwiowymi szafki. Na ogół pomiędzy drzwiami mebla pozostawia się pionową szczelinę wynoszącą 3 mm.
- Jeśli dostępne są jeszcze inne szafki, górna krawędź drzwi mebla powinna się znajdować na takiej samej wysokości co drzwi mebla sąsiedniego.
- Drzwi mebla muszą być płaskie i zamontowane bez zbędnych naprężeń.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zbyt ciężkich drzwi mebla!

Jeśli drzwi mebla są zbyt ciężkie może dojść do uszkodzenia zawiasów oraz do zaktócenia działania.

► Przed montażem drzwi mebla należy upewnić się, że nie jest przekroczona masa dopuszczalna drzwi mebla.

5.3 Wymiary frontu mebla

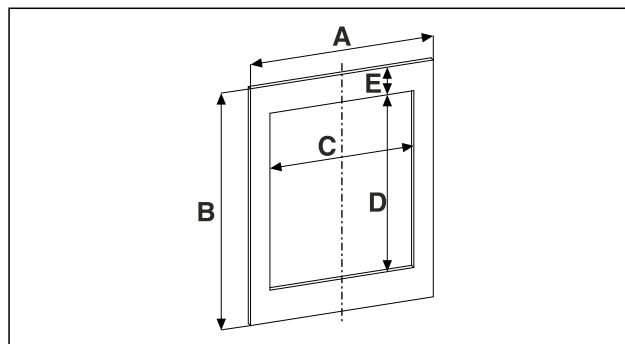


Fig. 4

Wysokość wnęki	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	
Dla urządzeń bez szklanych drzwi nie są uwzględniane wartości C, D i E.		

A) Oznaczenie typu urządzenia

5.4 Wymiary ramy profilu

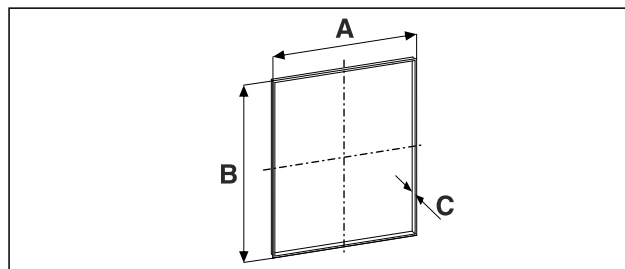


Fig. 5

Wysokość wnęki	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	W przypadku grubości panelu 19 mm: 21 mm	

A) Oznaczenie typu urządzenia

A = wymiar wewnętrzny wycięcia we froncie mebla do montażu ramy profilu

B = wymiar wewnętrzny wycięcia we froncie mebla do montażu ramy profilu

C = grubość ramy profilu

5.5 Ustawienie wymiaru szczeliny bez kolizji

Po zamontowaniu frontu(ów) meblowego(wych) należy sprawdzić, czy fronty meblowe nie zderzają się ze sobą.

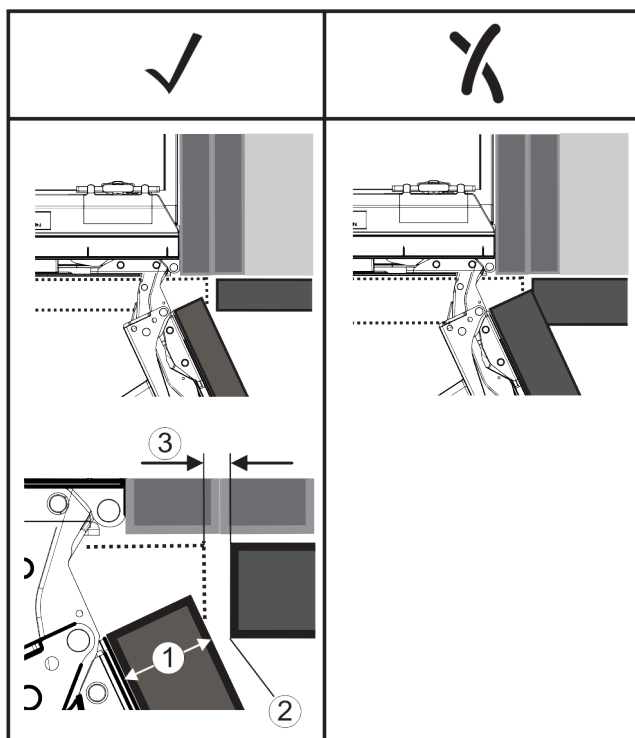


Fig. 6
(1) Grubość frontu (FD) (2) Promień krawędzi (R)
(3) Wymiar szczeliny (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 7 Tabela obszarów granicznych wymiaru szczeliny

G_{min} = dolna granica wymiaru szczeliny w mm

G_{max} = górna granica wymiaru szczeliny w mm

Wskazówka

Dokonując korekt, należy zawsze upewnić się, że front meblowy jest dostosowany do ogólnego wyglądu frontu.

Sprawdzić właściwości zderzeniowe i odpowiednio je skorygować:

- Ustalić grubość frontu i promień krawędzi.
- Odczytać w tabeli Fig. 7 () górną granicę wymiaru szczeliny.
- Porównać wymiar szczeliny z wartościami podanymi w tabeli.
- Przeprowadzić jedną z następujących czynności zgodnie z ocenianym wymiarem szczeliny.

Wymiar szczeliny	Opis
$S > G_{maks}$	Jeśli wymiar szczeliny jest większy niż dwie wartości graniczne, nie ma potrzeby dokonywania żadnych korekt.
$S < G_{min}$	Jeśli wymiar szczeliny jest poniżej wartości granicznych, należy zwiększyć wymiar szczeliny. Inną możliwością jest zwiększenie promienia krawędzi.

Wymiar szczeliny	Opis
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Jeśli wymiar szczeliny znajduje się pomiędzy obiema wartościami granicznymi, należy pracować precyzyjnie. W takich przypadkach może szybko dojść do zderzenia.

6 Transportowanie urządzenia

Podczas transportu urządzenia należy uwzględnić:

- Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
- Transportować urządzenie we dwie osoby.

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- Transportować urządzenie w opakowaniu.

Podczas transportu urządzenia po pierwszym uruchomieniu (np. Przeprowadzka lub czyszczenie):

- Opróżnić urządzenie.
- Zabezpieczyć drzwi przed niezamierzonym otwarciem.

7 Rozpakowywanie urządzenia

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłogi!

- Podłogę chronić poprzez przykrycie jej, zanim urządzenie zostanie rozpakowane.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy natychmiast poinformować dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci.

- Sprawdzić urządzenie i opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.
- Z tyłu lub z boku urządzenia usunąć wszystkie materiały, które uniemożliwiają prawidłowe ustawienie lub wentylację nawiewną i wywiewną urządzenia.
- Z urządzenia należy zdjąć wszystkie folie ochronne. W tym celu nie używać żadnych ostrych przedmiotów!

8 Po ustawieniu

- Zdjąć folie ochronne. *
- Oczyszczyć urządzenie.
- W razie potrzeby: Zdezynfekować urządzenie.
- Zachować fakturę, aby w razie konieczności skorzystania z usług serwisowych sprawdzić dane urządzenia i dystrybutora.

9 Utylizacja opakowania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia materiałami opakowania i folią!

- Nie pozwolić dzieciom na zabawę materiałami opakowania.

Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton
- Części wykonane z polistyrenu
- Folie i woreczki z polietylenu
- Taśmy do opasywania z polipropylenu
- zbita gwoździami drewniana rama z tarczą polietylową*

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

- Materiał opakowania należy oddać w najbliższym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

10 Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

10.1 Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek niefachowo wykonanej zmiany kierunku otwierania drzwi!

- Wykwalifikowany personel powinien zmienić kierunek otwierania drzwi.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody materialne z uwagi na ciężar drzwi!

- Kierunek otwierania drzwi zmieniać tylko, gdy jest się w stanie udźwignąć ciężar 15 kg.
- Zmianę kierunku otwierania drzwi przeprowadzać wyłącznie w dwie osoby.




UWAGA

Części przewodzące prąd!

Uszkodzenie części elektrycznych.

- Wyjąć wtyczkę sieciową, zanim nastąpi zmiana kierunku otwierania drzwi.

10.2 Narzędzie

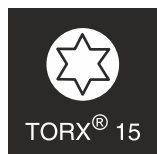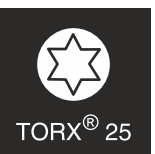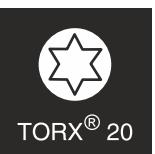

10.3 Zdejmowanie osłon

- Otworzyć drzwi.

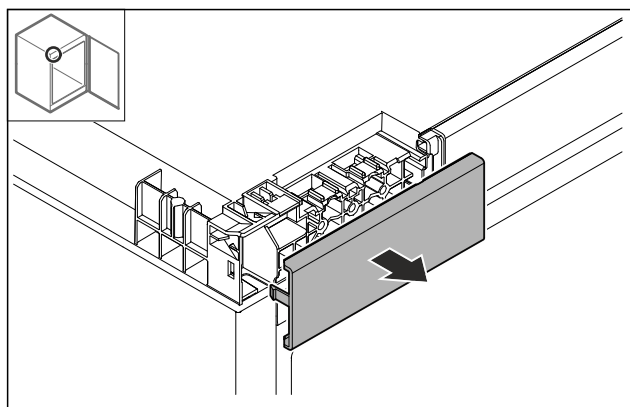


Fig. 8

- Usunąć osłonę.

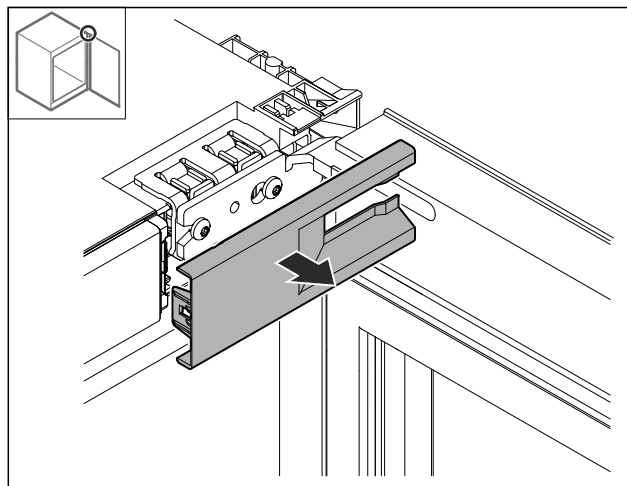


Fig. 9

- Usunąć osłonę.

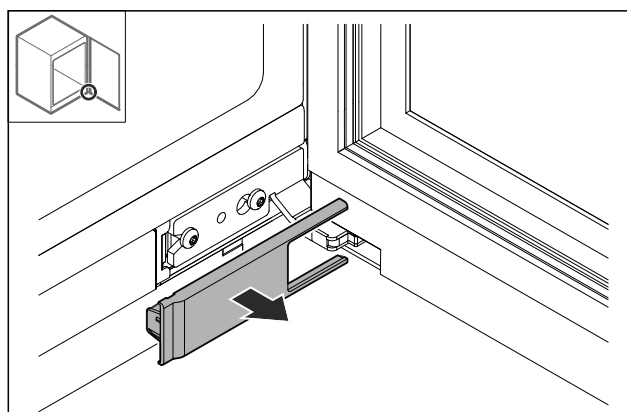


Fig. 10

- Usunąć osłonę.

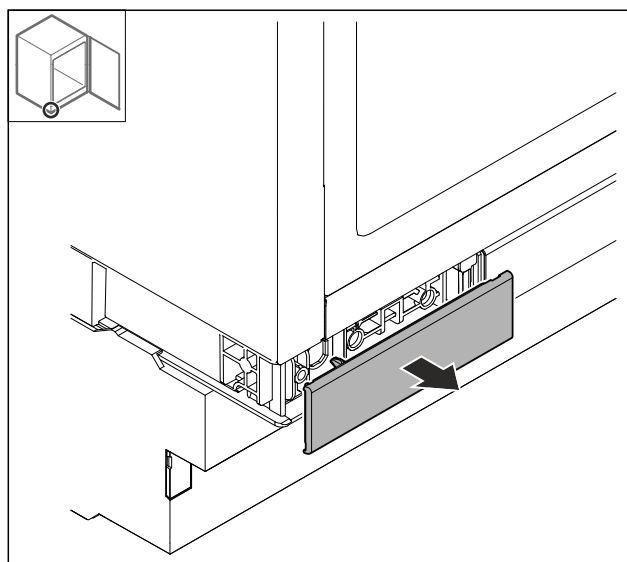


Fig. 11

- Usunąć osłonę.

10.4 Zdejmowanie drzwi

UWAGA

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wychylanymi drzwiami!

- Trzymać drzwi.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

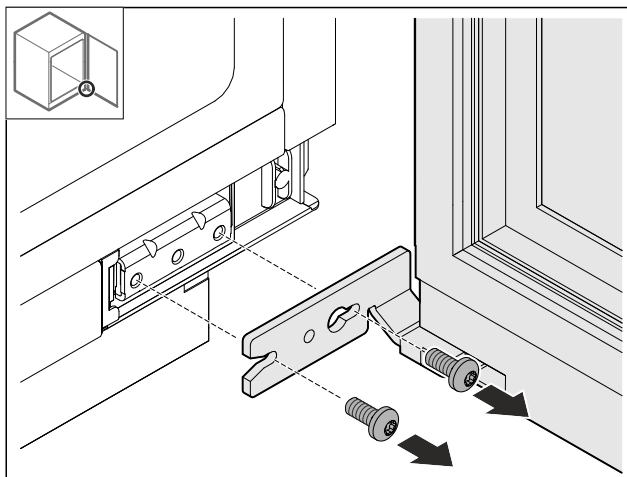


Fig. 12

- Odkręcić śruby na dole.

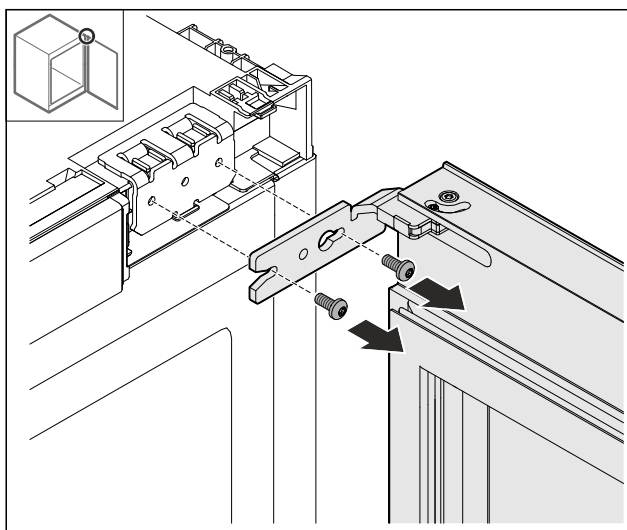


Fig. 13

- Odkręcić śruby u góry.
- Zdjąć drzwi.
- Drzwi ułożyć na miękkiej podkładce.

10.5 Demontaż zawiasu

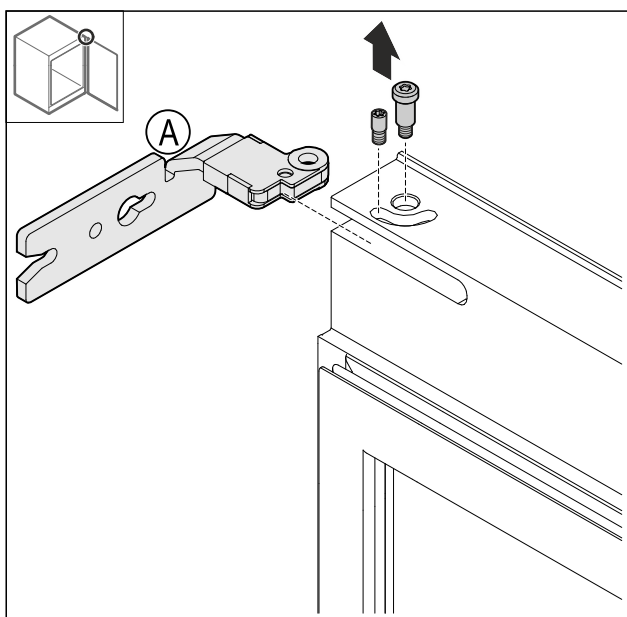


Fig. 14

- Wykręcić sworznię.

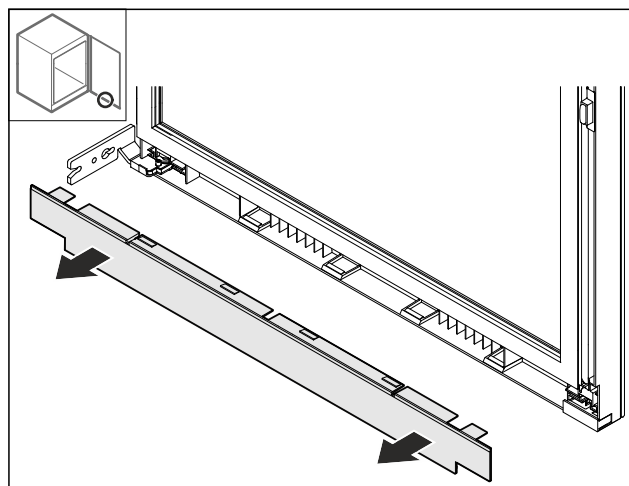


Fig. 15

- Zdjąć osłonę.

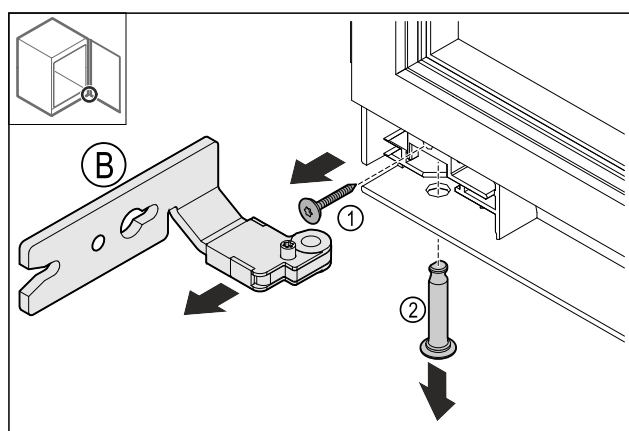


Fig. 16

- Wyciągnąć śrubę Fig. 16 (1).
- Wyciągnąć sworznię Fig. 16 (2).
- Usunąć zawiasy Fig. 16 (B).

10.6 Przebudowa zawiasu

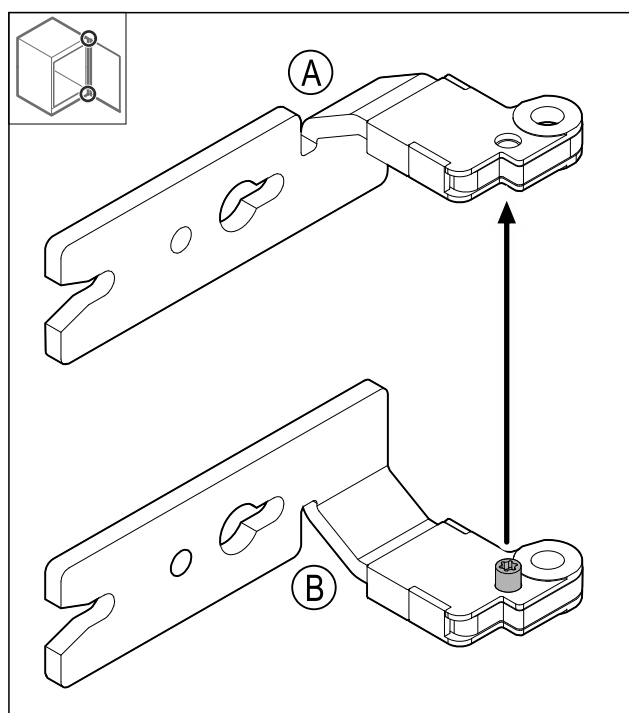


Fig. 17

- Przetoczyć śrubę.

10.7 Przekładanie górnej ostony

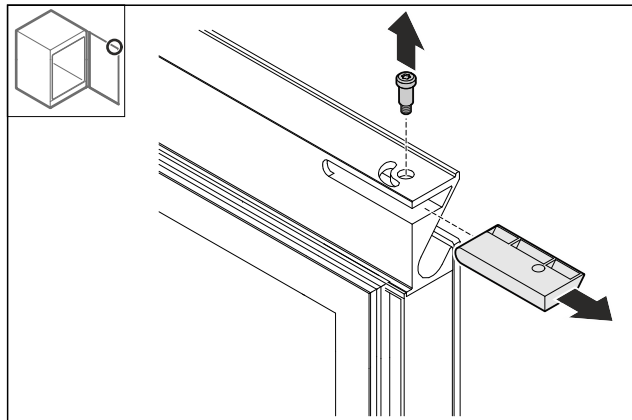


Fig. 18

- Wyciągnąć sworznie.
- Usunąć ostonę.
- Zalecenie: Ostonę zachować do późniejszego użycia.

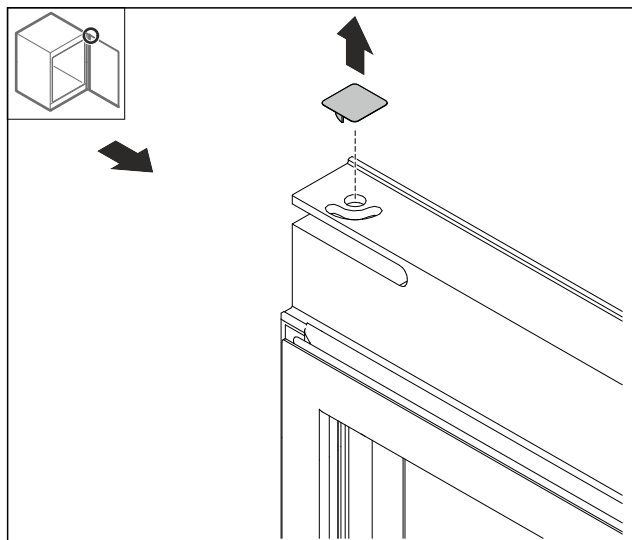


Fig. 19

- Usunąć ostonę.

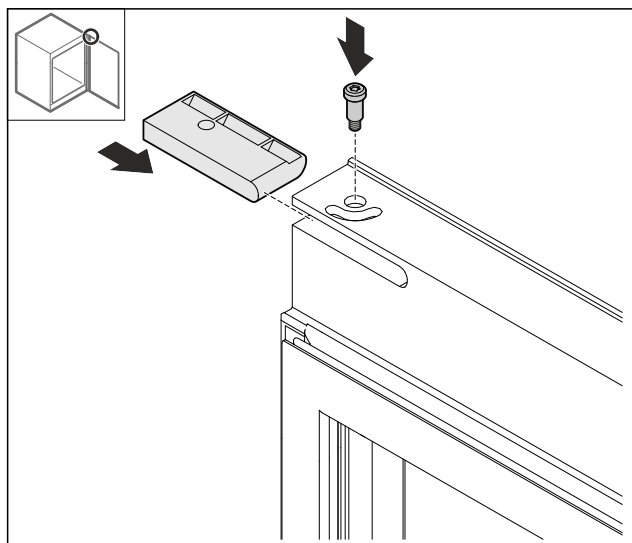


Fig. 20

- Użyć ostony z opakowania.
- Przykręcić sworznie.

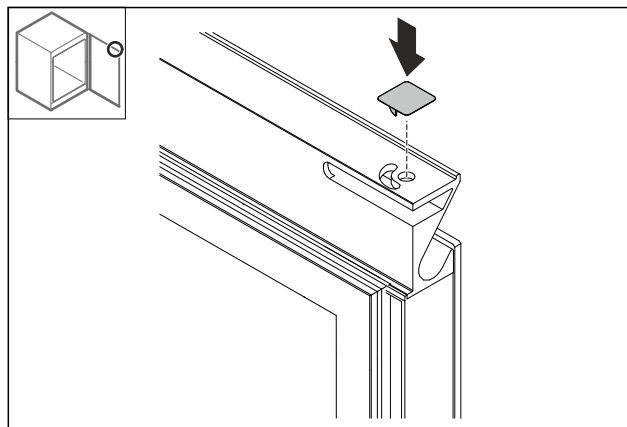


Fig. 21

- Założyć ostonę.

10.8 Przekładanie dolnej ostony

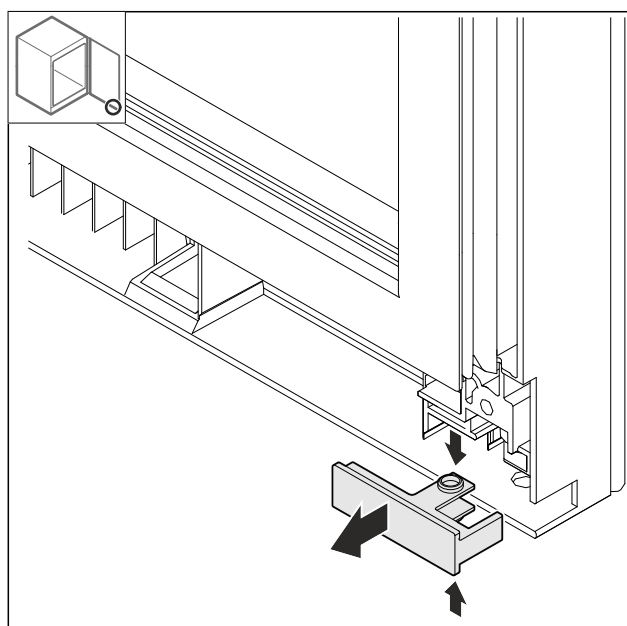


Fig. 22

- Ścisnąć lekko ostonę u góry i na dole i wyciągnąć do przodu.

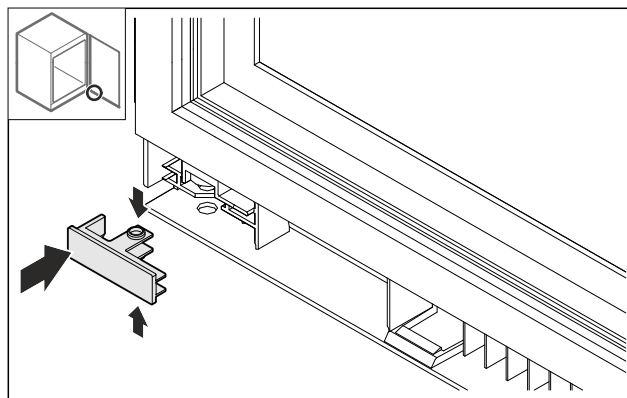


Fig. 23

- Ostonę założyć po przeciwnej stronie obracając ją o 180°.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

10.9 Przekładanie odbojnika drzwi*

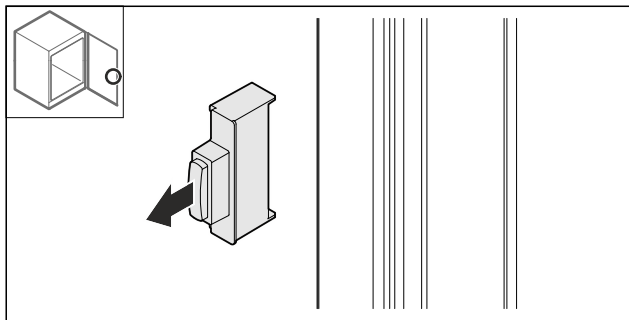


Fig. 24

- Wyjąć odbojnik drzwi.

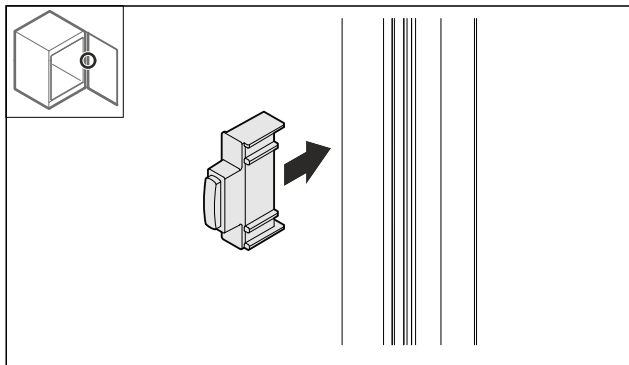


Fig. 25

- Włożyć odbojnik drzwi po przeciwnej stronie obracając go o 180°.

10.10 Montaż zawiasów

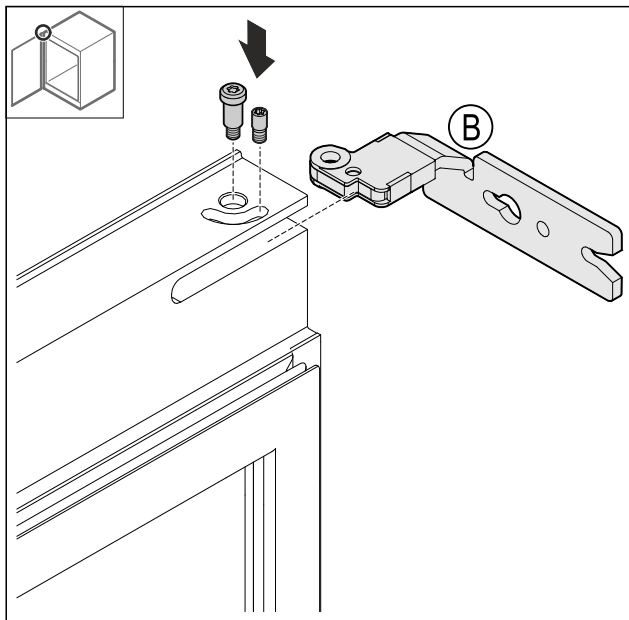


Fig. 26

- Zamontować górne zawiasy.

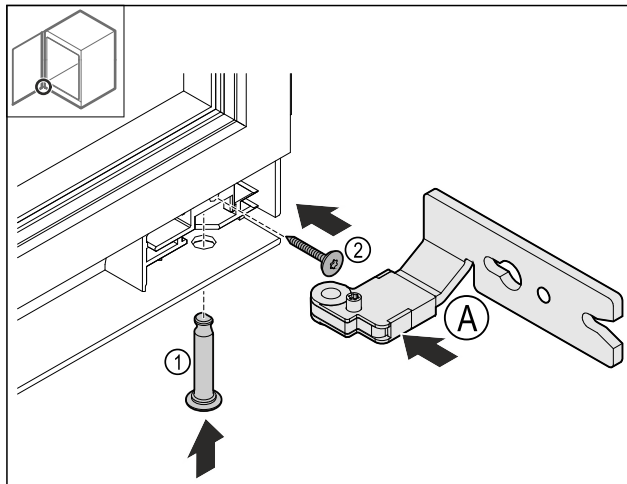


Fig. 27

- Założyć dolny zawias Fig. 27 (A).
- Włożyć Fig. 27 (1) zawiasy i przytrzymać.
- Dokręcić śrubę Fig. 27 (2).

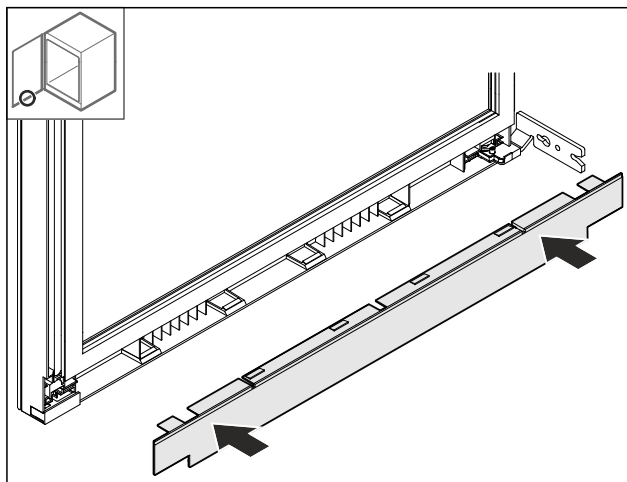


Fig. 28

- Założyć osłonę.

10.11 Przekładanie górnego kątownika

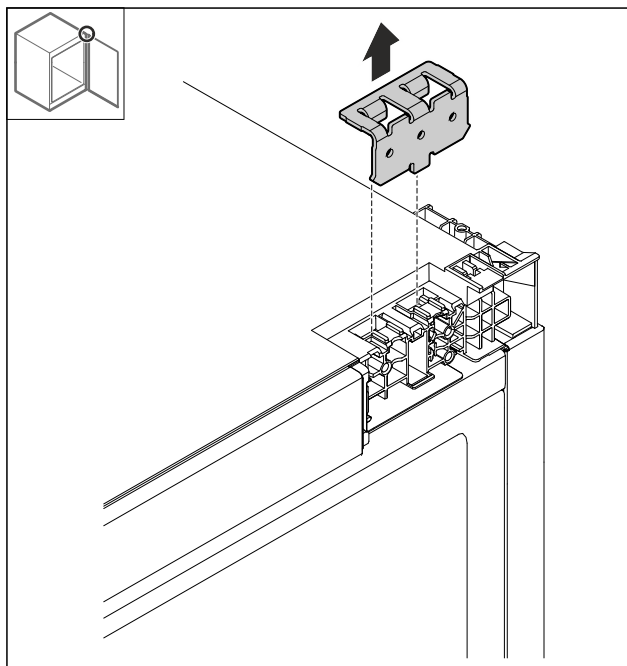


Fig. 29

- Usunąć kątownik.

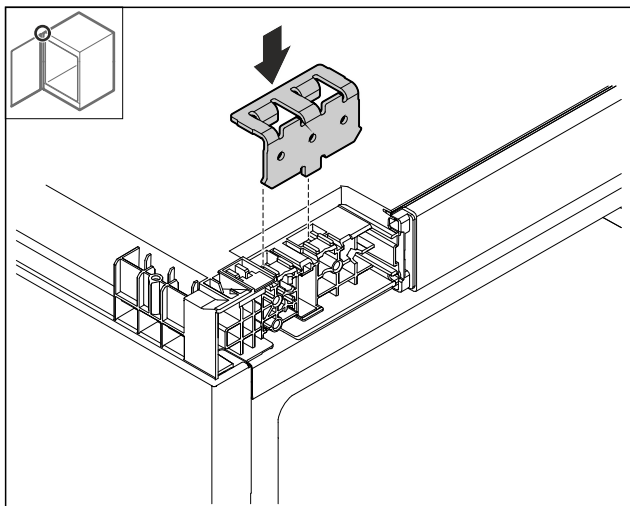


Fig. 30

- Założyć kątownik.

10.12 Przekładanie dolnego kątownik

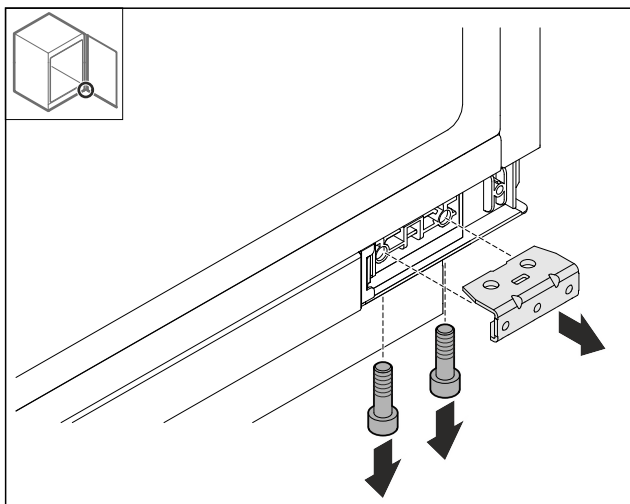


Fig. 31

- Zdemontować kątownik.

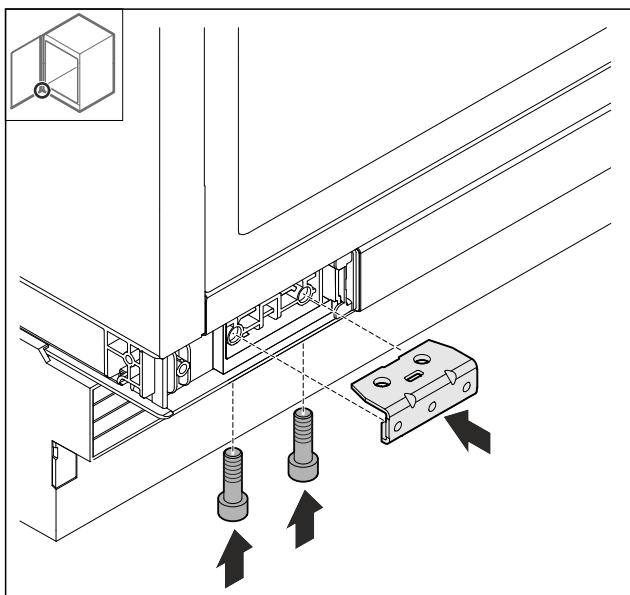


Fig. 32

- Zamontować kątownik.

10.13 Montaż drzwi

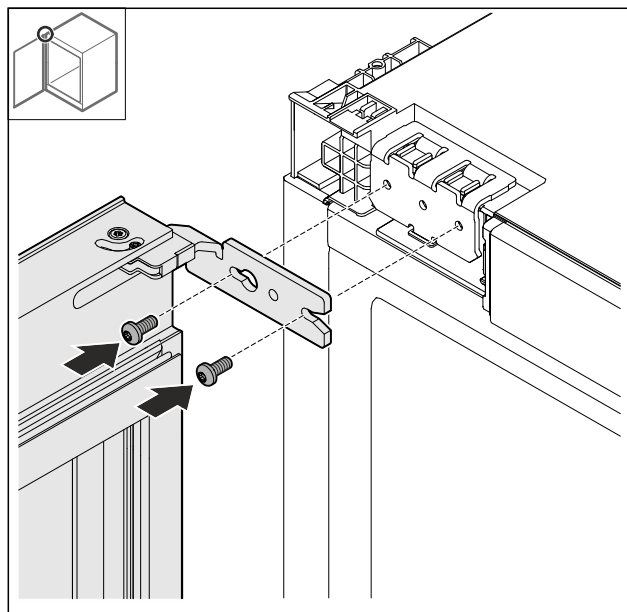


Fig. 33

- Przykręcić drzwi u góry.

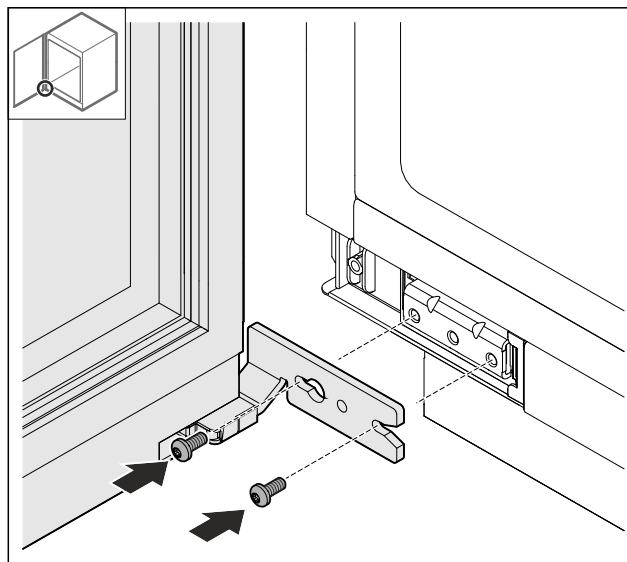


Fig. 34

- Przykręcić drzwi na dole.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

(brak możliwości dekoracji)

10.14 Zakładanie osłon

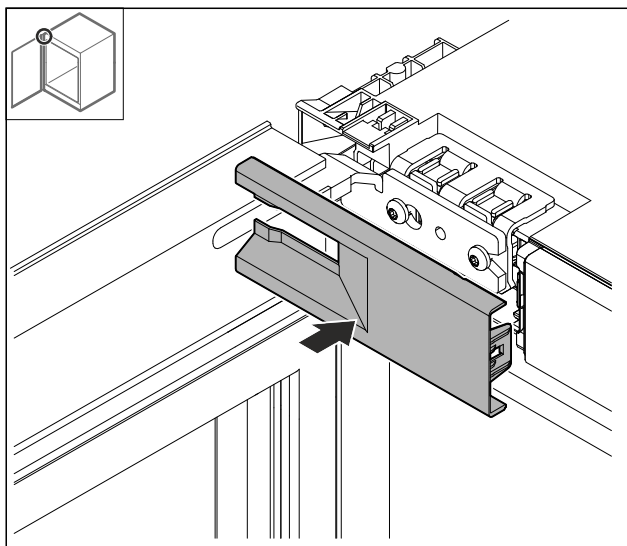


Fig. 35

- Założyć osłonę.

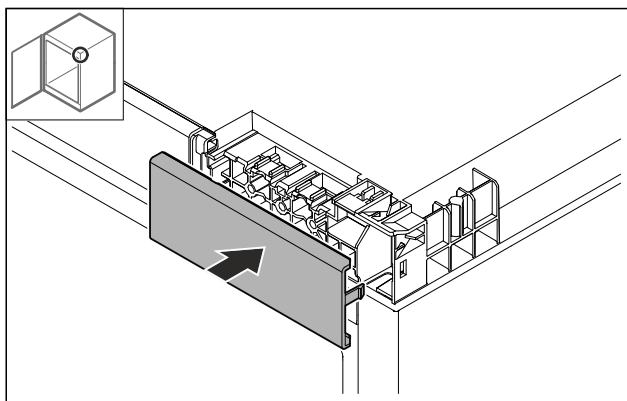


Fig. 36

- Założyć osłonę.

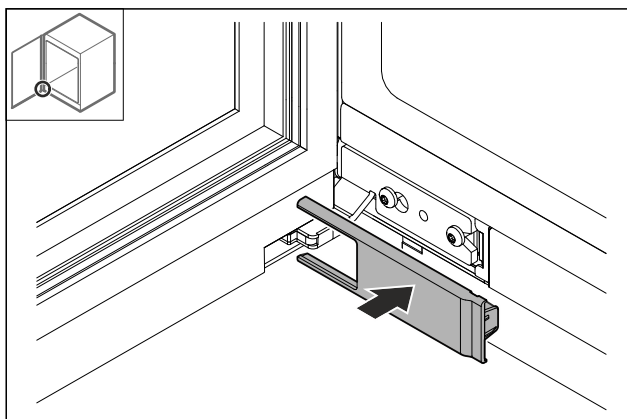


Fig. 37

- Założyć osłonę.

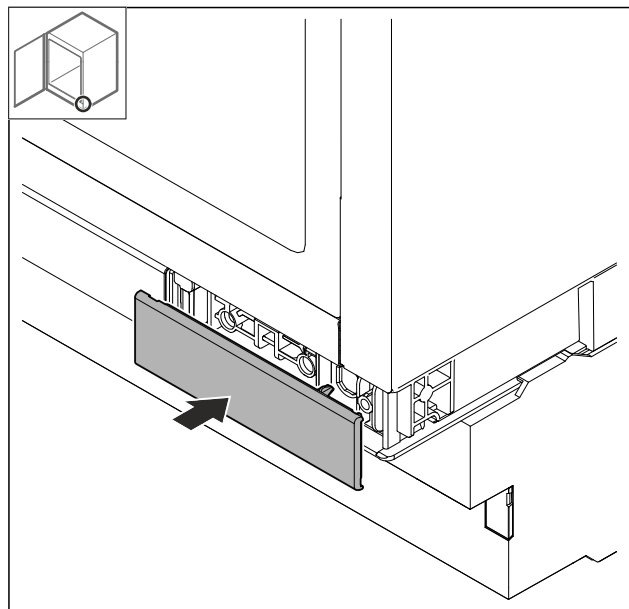


Fig. 38

- Założyć osłonę.

11 Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji)

11.1 Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek niefachowo wykonanej zmiany kierunku otwierania drzwi!

- Wykwalifikowany personel powinien zmienić kierunek otwierania drzwi.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody materialne z uwagi na ciężar drzwi!

- Kierunek otwierania drzwi zmieniać tylko, gdy jest się w stanie udźwignąć ciężar 15 kg.
- Zmianę kierunku otwierania drzwi przeprowadzać wyłącznie w dwie osoby.



UWAGA

Części przewodzące prąd!

Uszkodzenie części elektrycznych.

- Wyjąć wtyczkę sieciową, zanim nastąpi zmiana kierunku otwierania drzwi.

11.2 Narzędzie

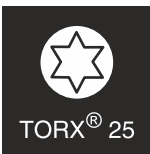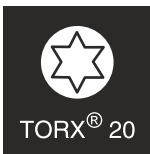

11.3 Zdejmowanie osłon

- Otworzyć drzwi.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji)

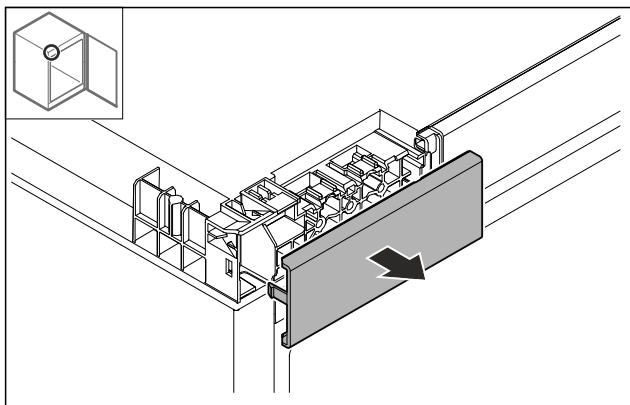


Fig. 39

- Usunąć osłonę.

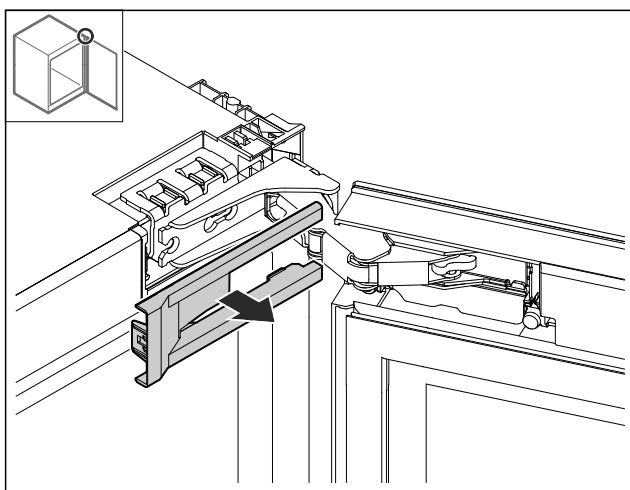


Fig. 40

- Usunąć osłonę.

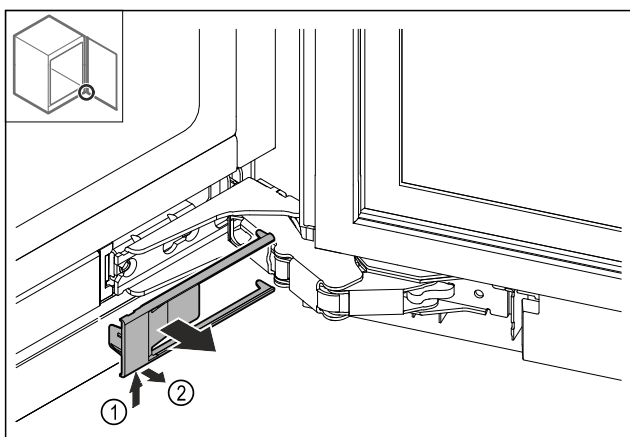


Fig. 41

- Usunąć osłonę.

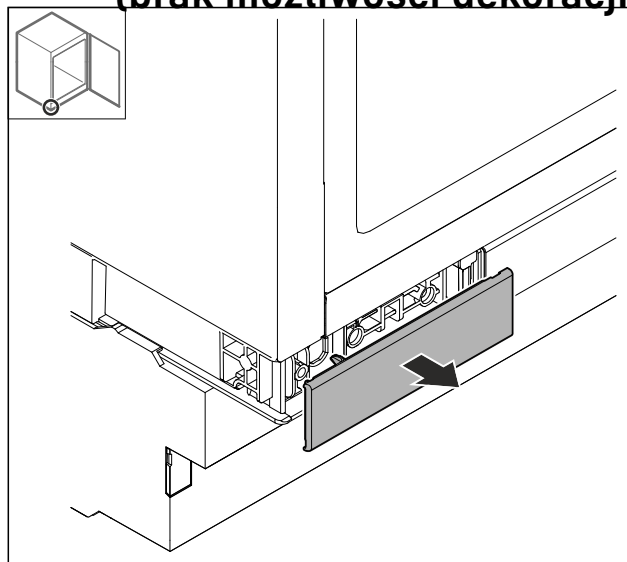


Fig. 42

- Usunąć osłonę.

11.4 Zdejmowanie drzwi

UWAGA

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wychylanymi drzwiami!

- Trzymać drzwi.

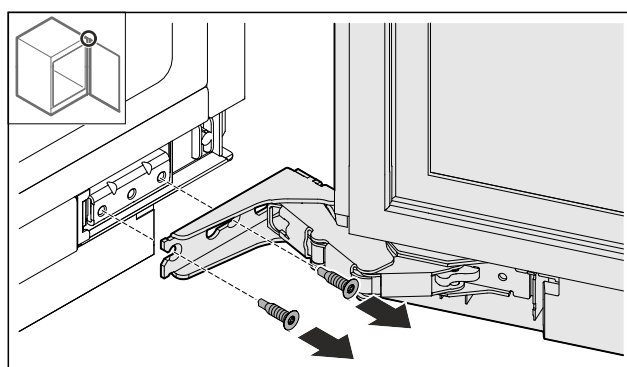


Fig. 43

- Odkręcić śruby na dole.

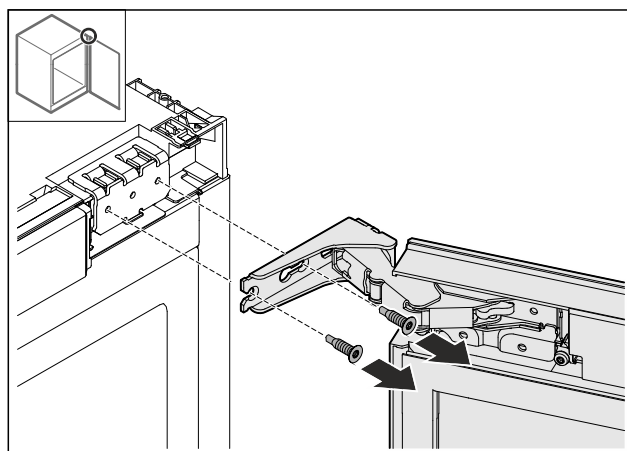


Fig. 44

- Odkręcić śruby u góry.
- Zdjąć drzwi.
- Drzwi ułożyć na miękkiej podkładce.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

(brak możliwości dekoracji)

11.5 Demontaż zawiasu

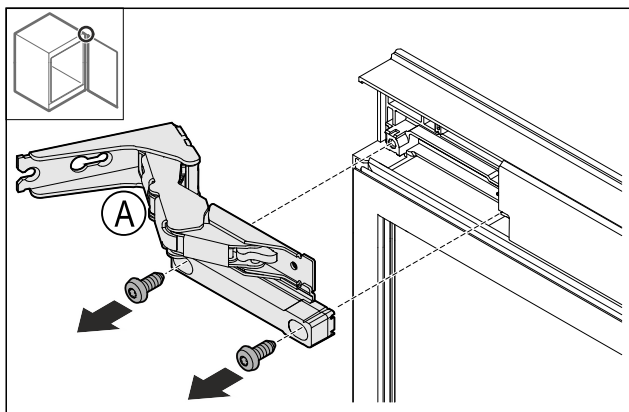


Fig. 45

- Wykręcić śruby.

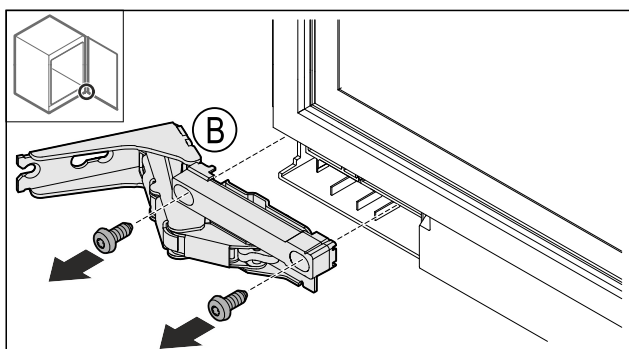


Fig. 46

- Wykręcić śruby.

11.6 Przekładanie ośton

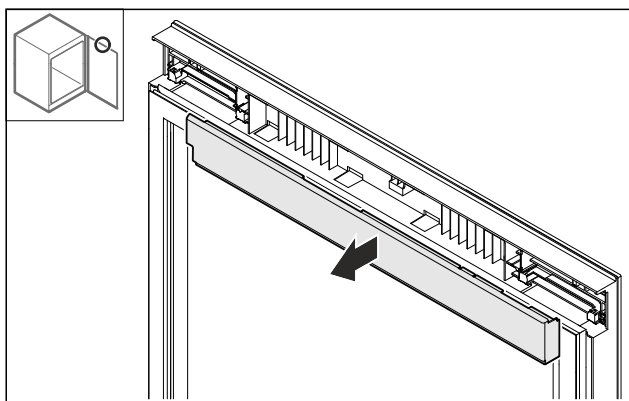


Fig. 47

- Odkręcić ośtonę u góry.

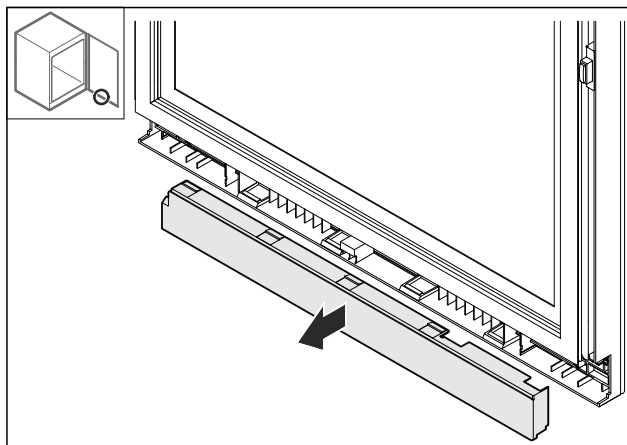


Fig. 48

- Odkręcić ośtonę na dole.

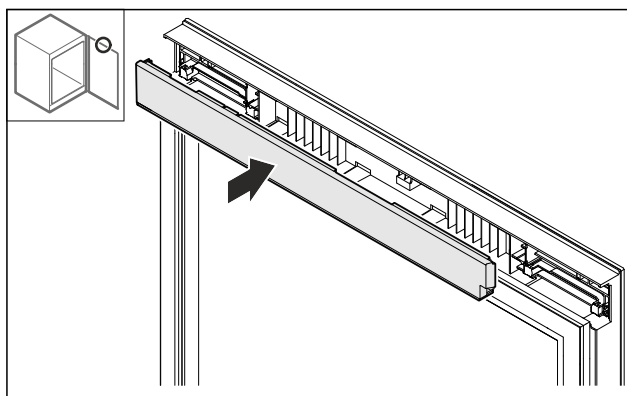


Fig. 49

- Założyć ośtonę od dołu na górę, obracając o 180°.

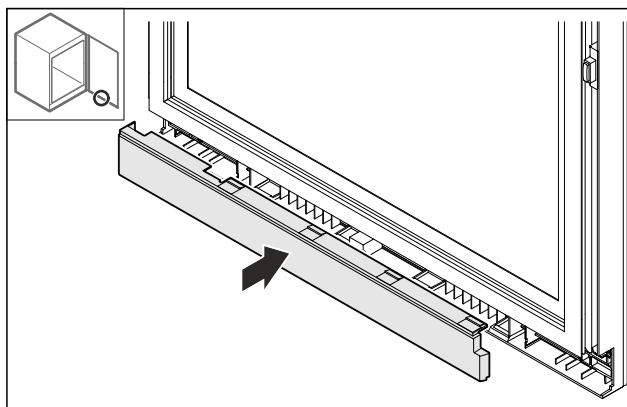


Fig. 50

- Założyć ośtonę od góry na dół, obracając o 180°.

11.7 Przekładanie odbojnika drzwi

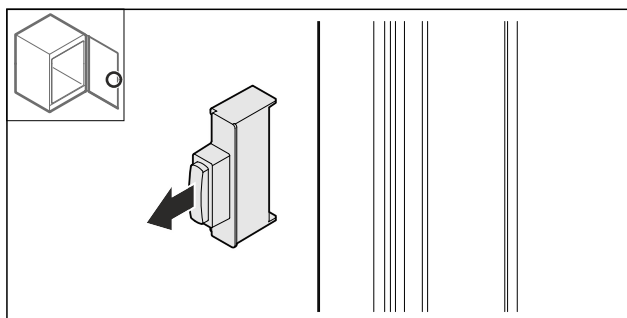


Fig. 51

- Wyjąć odbojnik drzwi.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

(brak możliwości dekoracji)

11.9 Przekładanie górnego kątownika

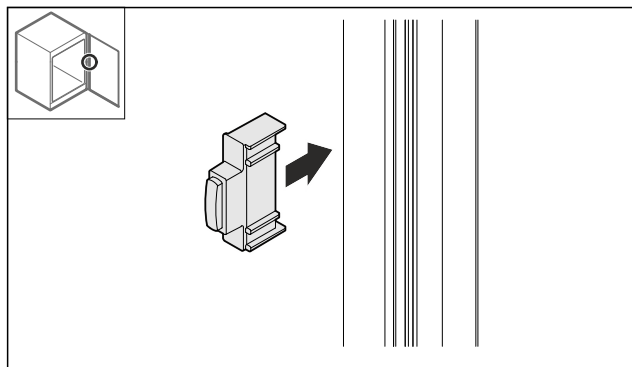


Fig. 52

- Włożyć odbojnik drzwi po przeciwnej stronie obracając go o 180°.

11.8 Montaż zawiasów

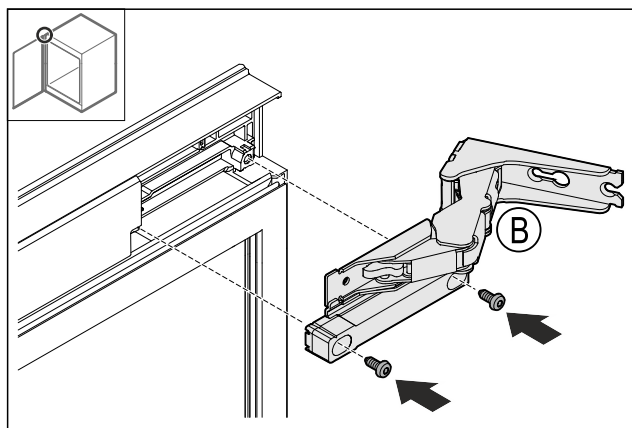


Fig. 53

- Zamontować górne zawiasy.

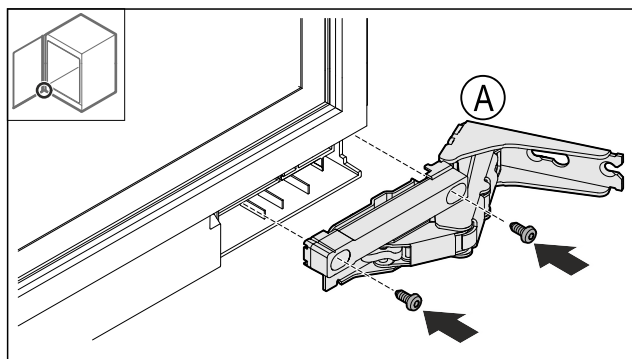


Fig. 54

- Zamontować dolny zawias.

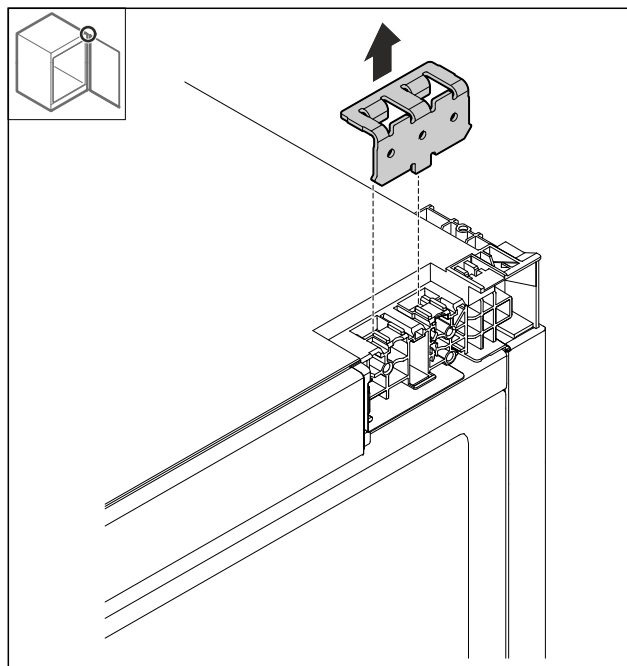


Fig. 55

- Usunąć kątownik.

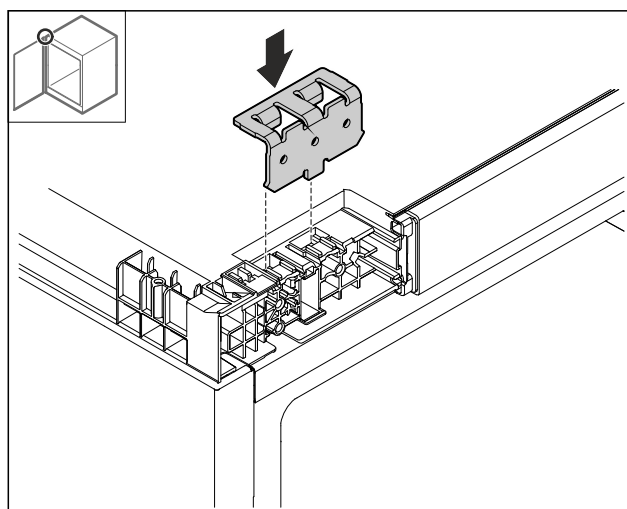


Fig. 56

- Założyć kątownik.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

[brak możliwości dekoracji]

11.10 Przekładanie dolnego kątownika

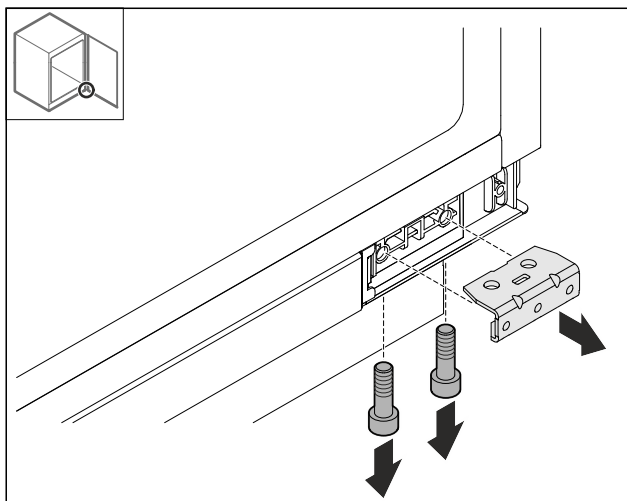


Fig. 57

- Zdemontować kątownik.

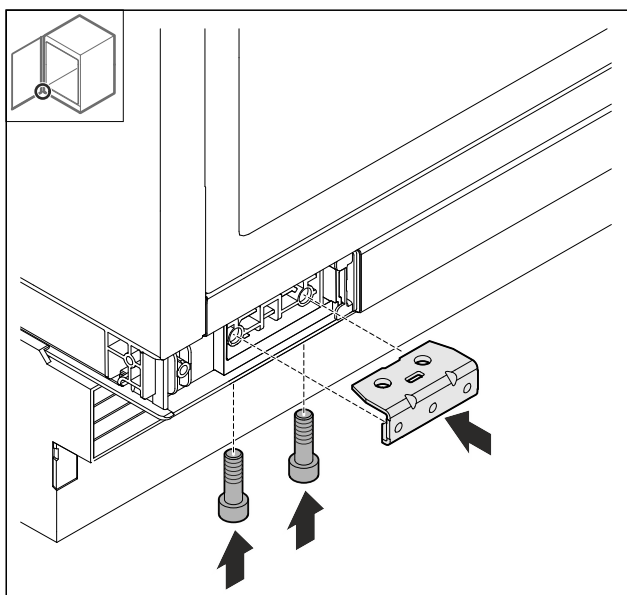


Fig. 58

- Zamontować kątownik.

11.11 Montaż drzwi

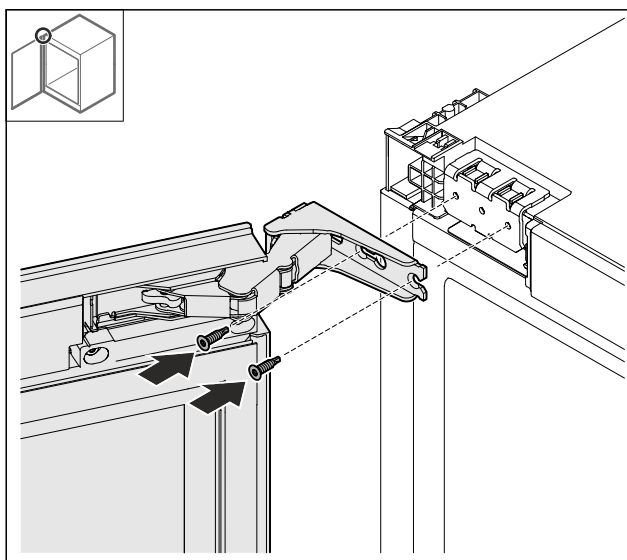


Fig. 59

- Przykręcić drzwi u góry.

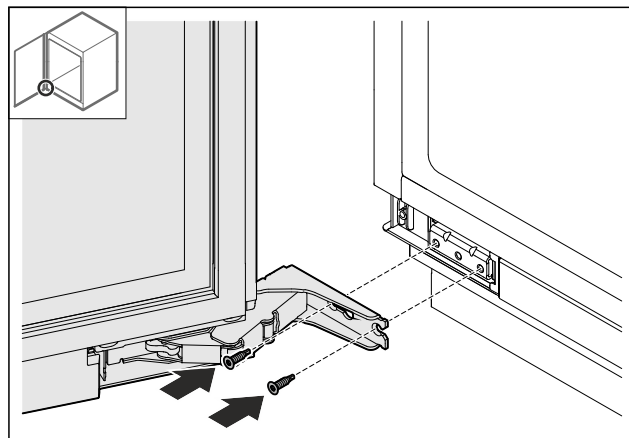


Fig. 60

- Przykręcić drzwi na dole.

11.12 Zakładanie osłon

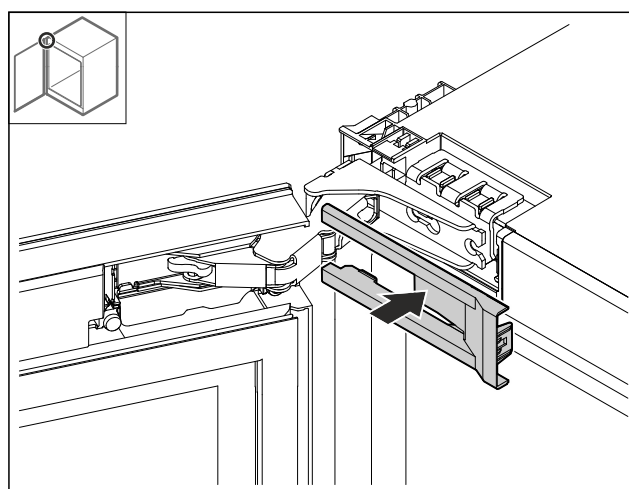


Fig. 61

- Założyć osłonę.

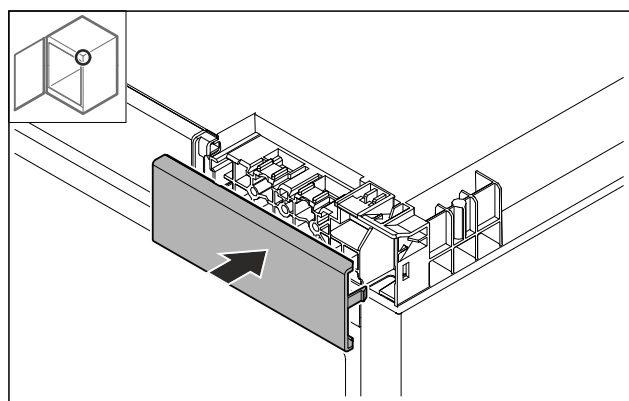


Fig. 62

- Założyć osłonę.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (możliwość dekoracji)

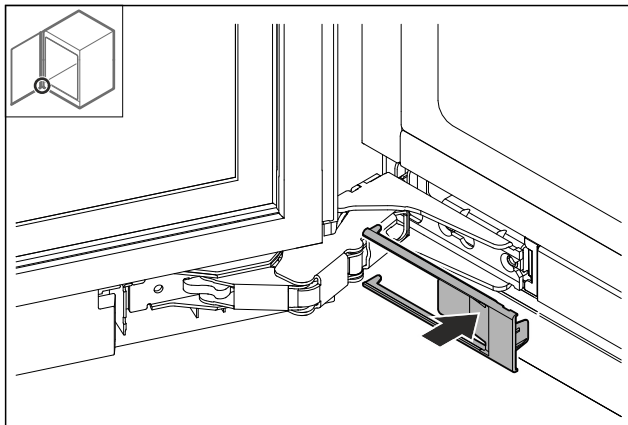


Fig. 63

- Założyć osłonę.

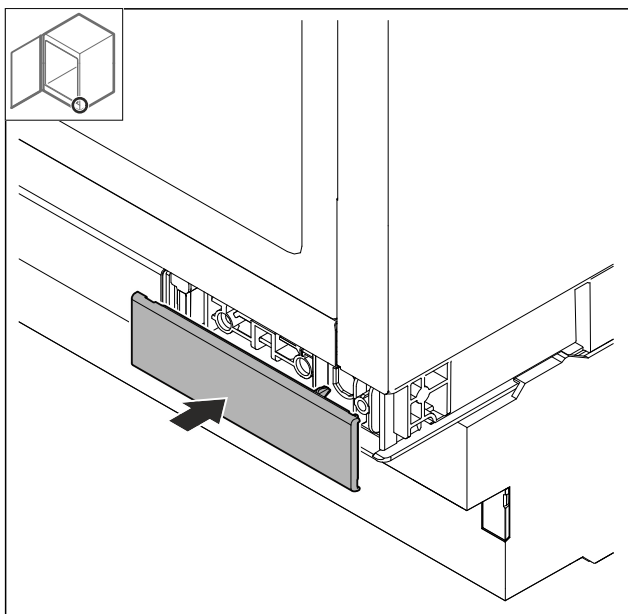


Fig. 64

- Założyć osłonę.

12 Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (możliwość dekoracji)

12.1 Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek niefachowo wykonanej zmiany kierunku otwierania drzwi!

- Wykwalifikowany personel powinien zmienić kierunek otwierania drzwi.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody materialne z uwagi na ciężar drzwi!

- Kierunek otwierania drzwi zmieniać tylko, gdy jest się w stanie udźwignąć ciężar 15 kg.
- Zmianę kierunku otwierania drzwi przeprowadzać wyłącznie w dwie osoby.



UWAGA

Części przewodzące prąd!

Uszkodzenie części elektrycznych.

- Wyjąć wtyczkę sieciową, zanim nastąpi zmiana kierunku otwierania drzwi.

12.2 Narzędzie

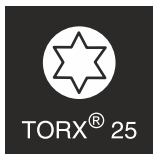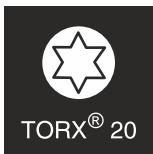

12.3 Zdejmowanie osłon

- Otworzyć drzwi.

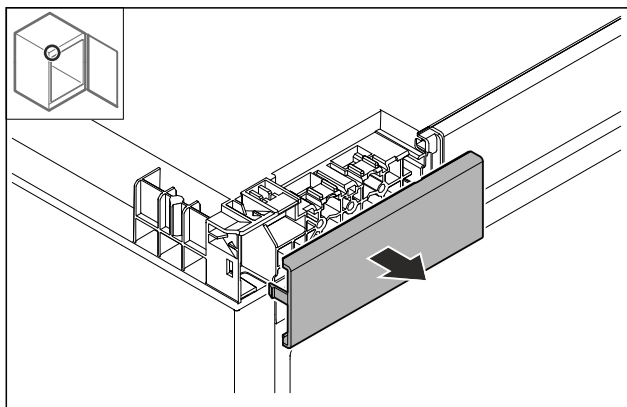


Fig. 65

- Usunąć osłonę.

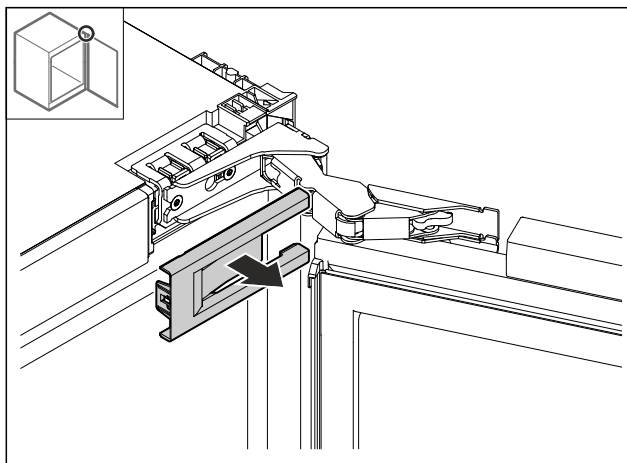


Fig. 66

- Usunąć osłonę.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (możliwość dekoracji)

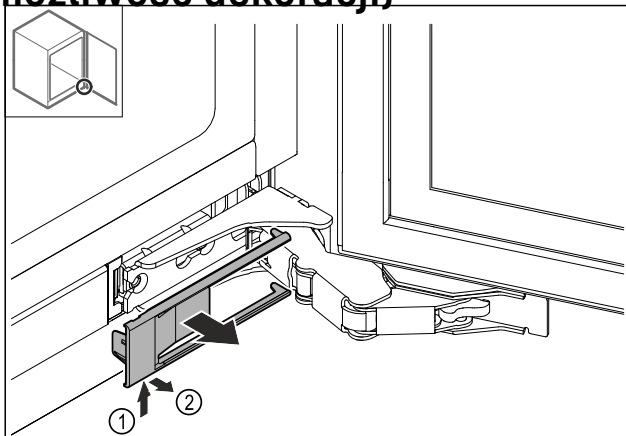


Fig. 67

- Usunąć osłonę.

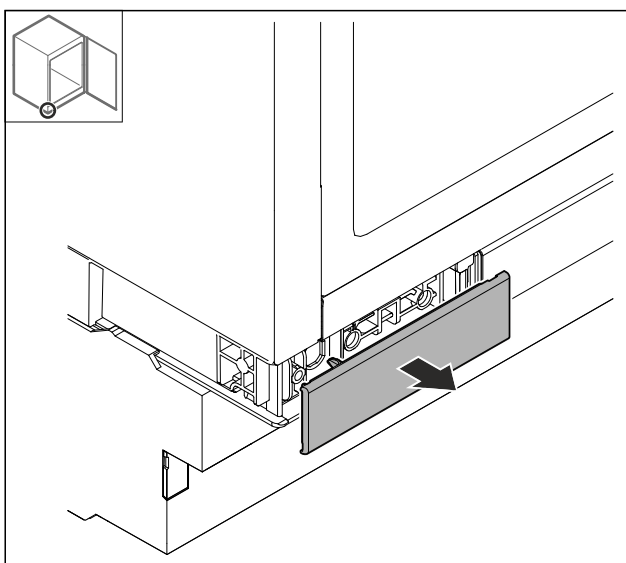


Fig. 68

- Usunąć osłonę.

12.4 Zdejmowanie drzwi

UWAGA

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wychylanymi drzwiami!

- Trzymać drzwi.

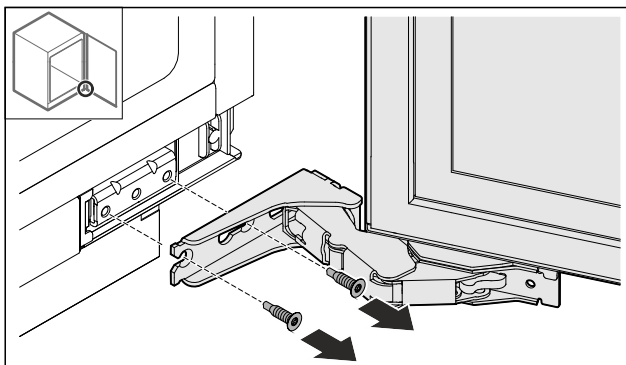


Fig. 69

- Odkręcić śruby na dole.

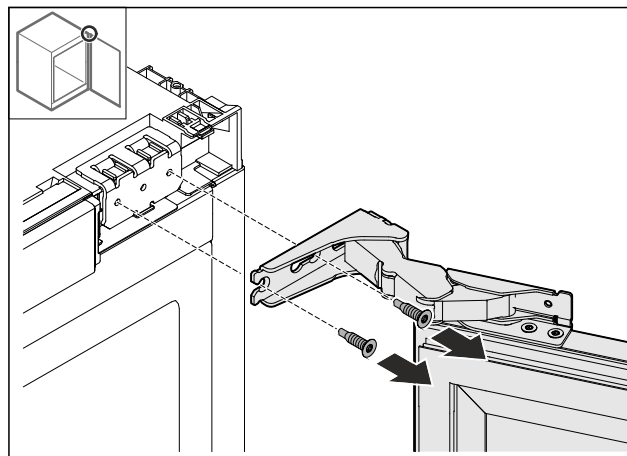


Fig. 70

- Odkręcić śruby u góry.
- Zdjąć drzwi.
- Drzwi ułożyć na miękkiej podkładce.

12.5 Demontaż zawiasu

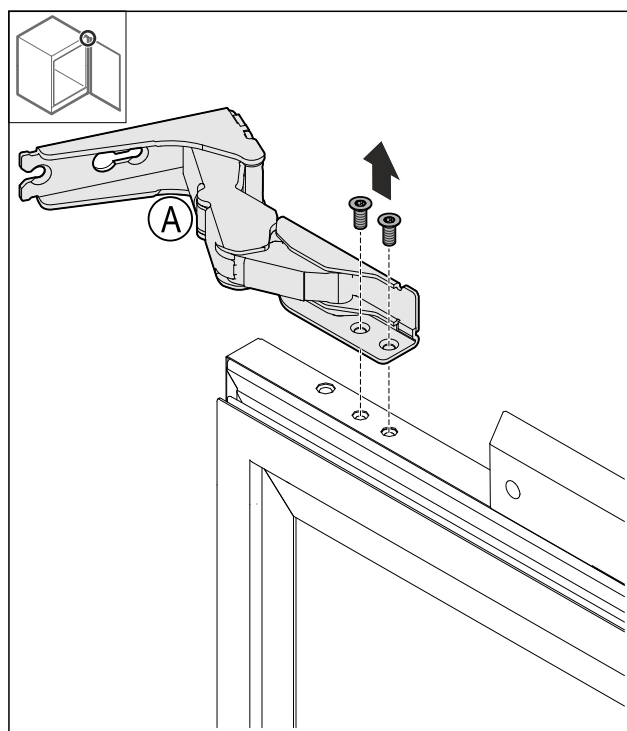


Fig. 71

- Wykręcić śruby.

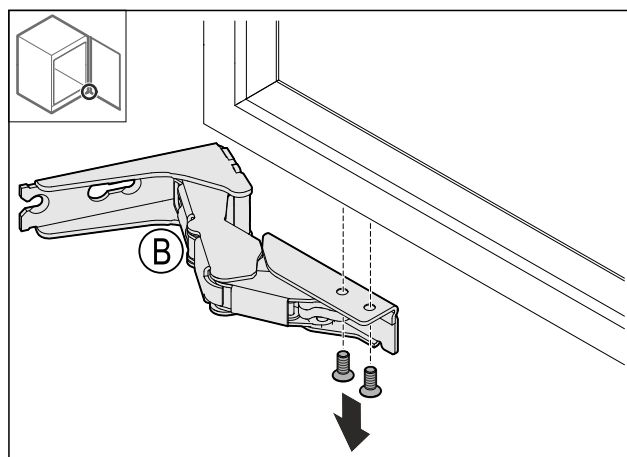


Fig. 72

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

(możliwość dekoracji)

- Wykręcić śruby.

12.7 Montaż zawiasów

12.6 Przekładanie odbojnika drzwi

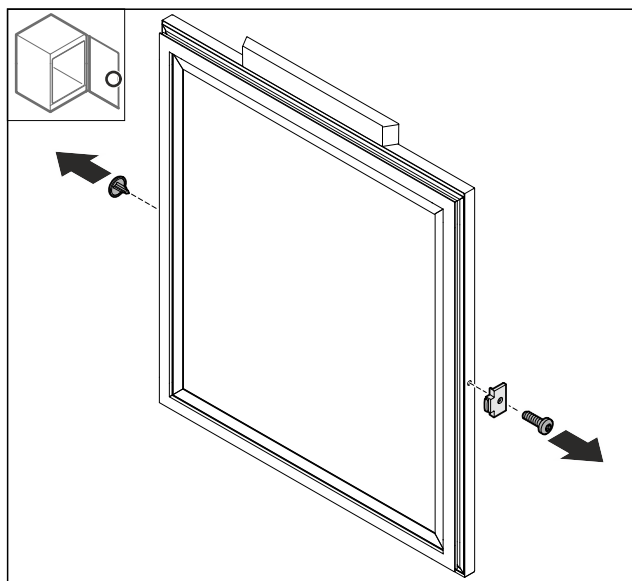


Fig. 73

- Usunąć Fig. 73 (1) osłonę.
- Zdemontować odbojnik drzwi Fig. 73 (2).

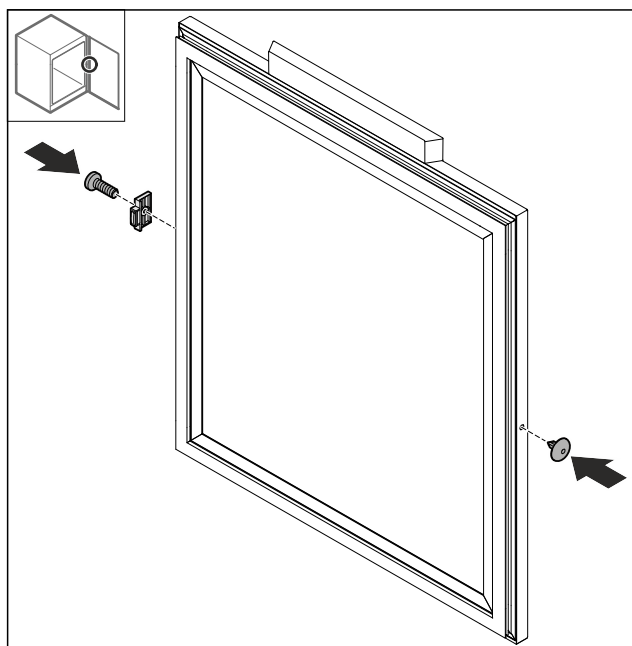


Fig. 74

- Odbojnik drzwi zamontować Fig. 74 (1) w pozycji obróconej o 180° po przeciwnej stronie.
- Założyć Fig. 74 (2) osłonę po przeciwnej stronie.

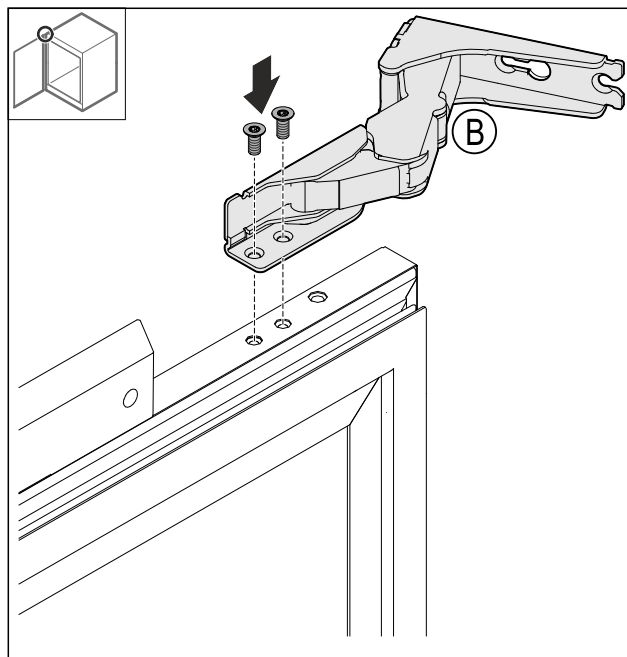


Fig. 75

- Zamontować górne zawiasy.

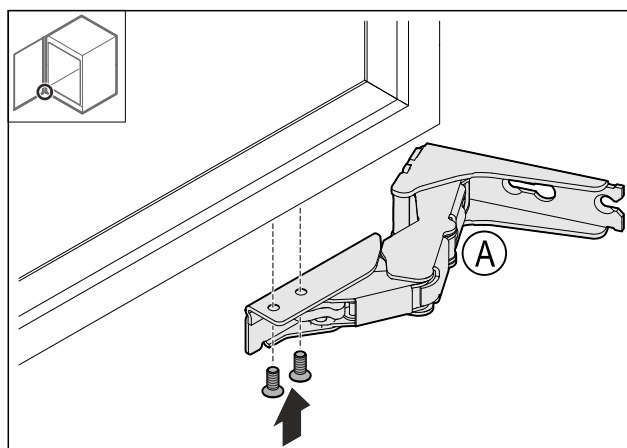


Fig. 76

- Zamontować dolny zawias.

Zmiana kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym

(możliwość dekoracji)

12.8 Przekładanie górnego kątownika

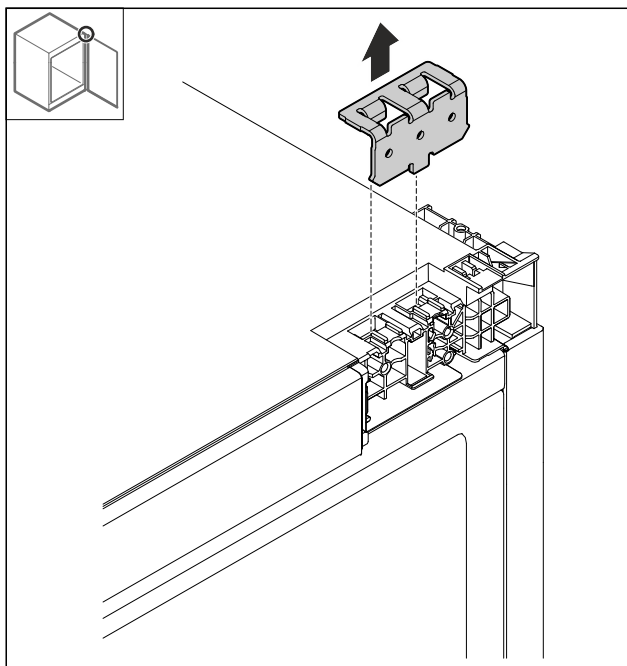


Fig. 77

- Usunąć kątownik.

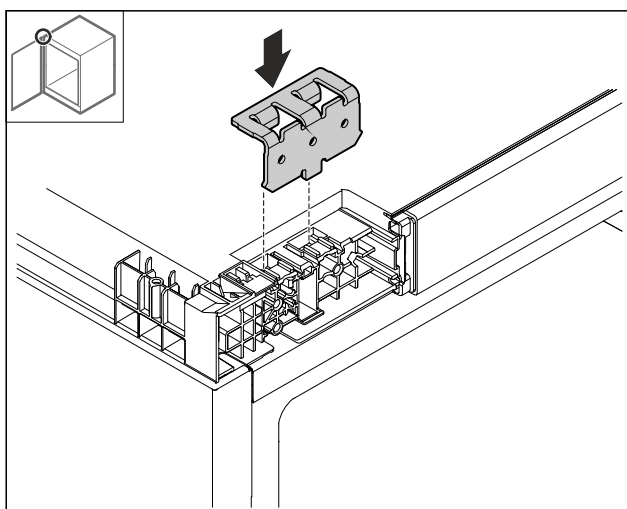


Fig. 78

- Założyć kątownik.

12.9 Przekładanie dolnego kątownika

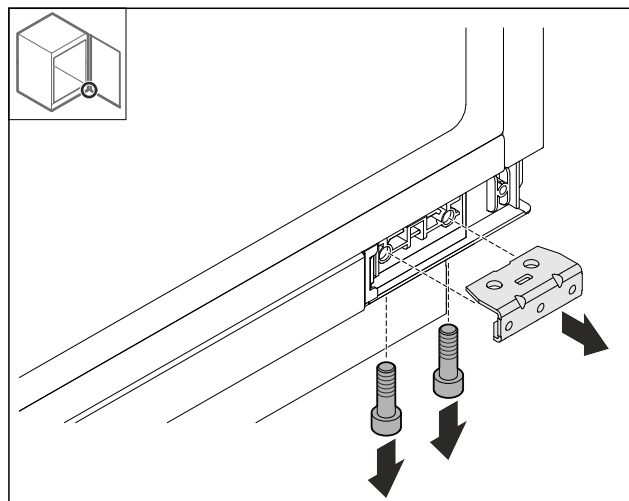


Fig. 79

- Zdemontować kątownik.

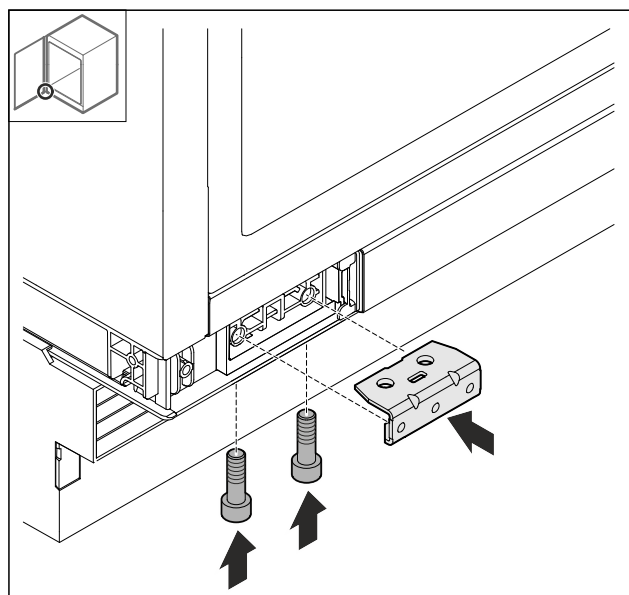


Fig. 80

- Zamontować kątownik.

Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

12.10 Montaż drzwi

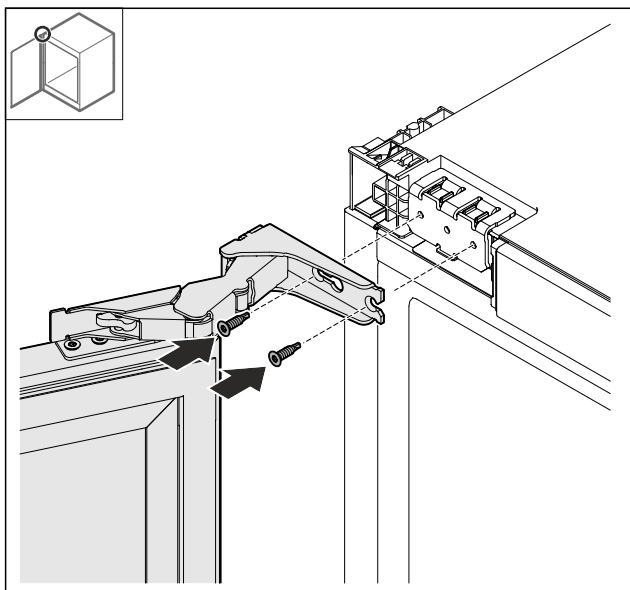


Fig. 81

- Przykręcić drzwi u góry.

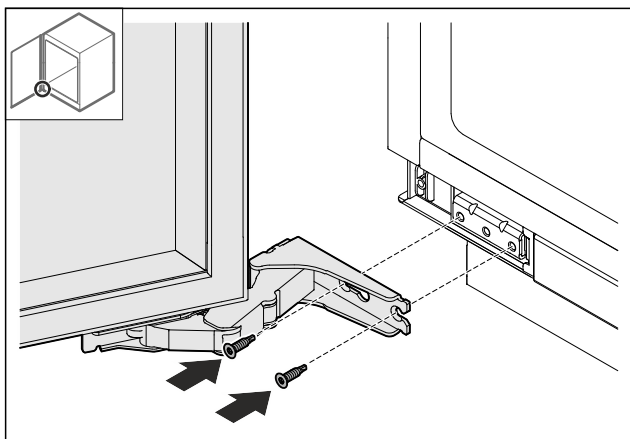


Fig. 82

- Przykręcić drzwi na dole.

12.11 Zakładanie osłon

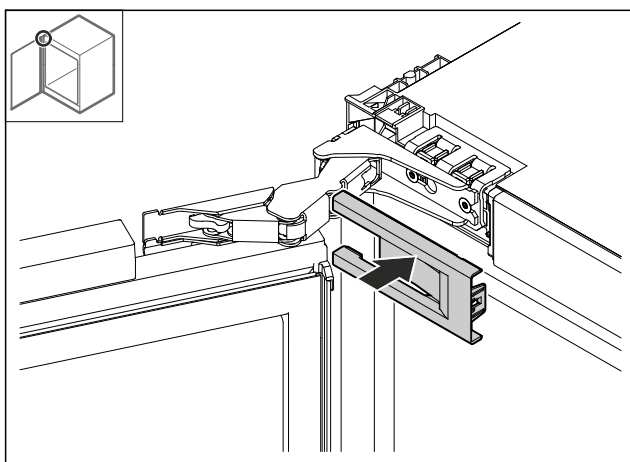


Fig. 83

- Założyć osłonę.

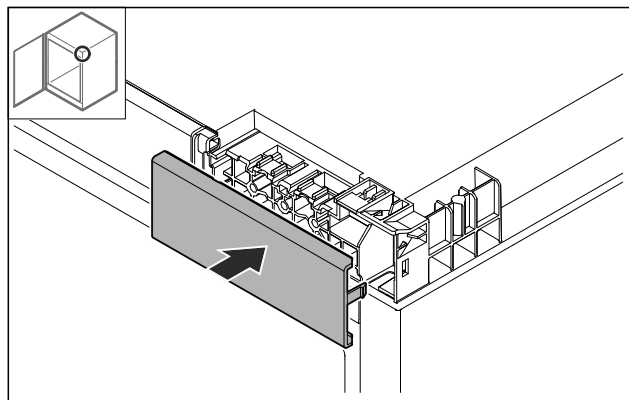


Fig. 84

- Założyć osłonę.

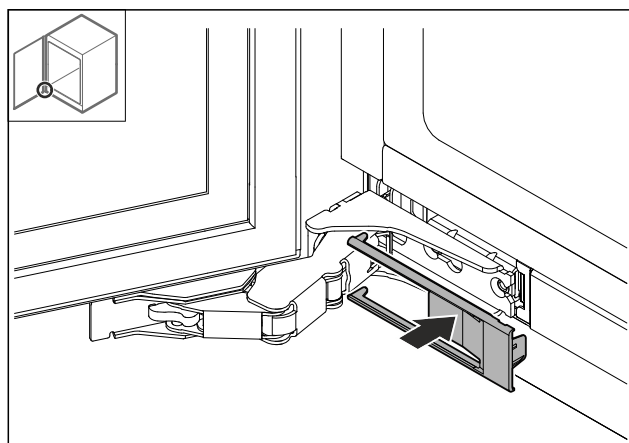


Fig. 85

- Założyć osłonę.

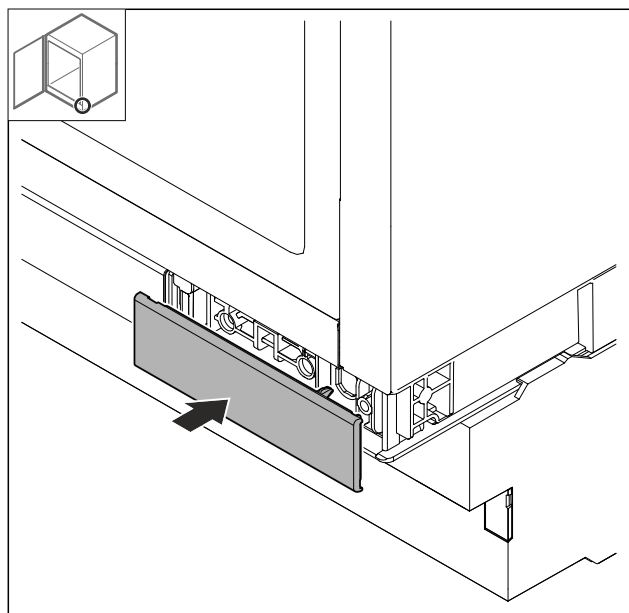


Fig. 86

- Założyć osłonę.

13 Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem z płytką

Jeśli drzwi nie są proste, można je wyrównać względem zawiasu.

Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji)

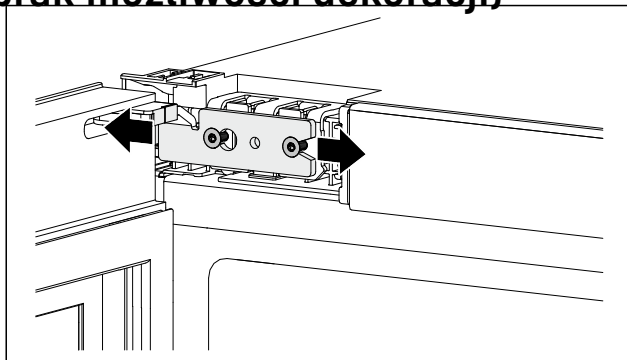


Fig. 87 Przykładowa prezentacja

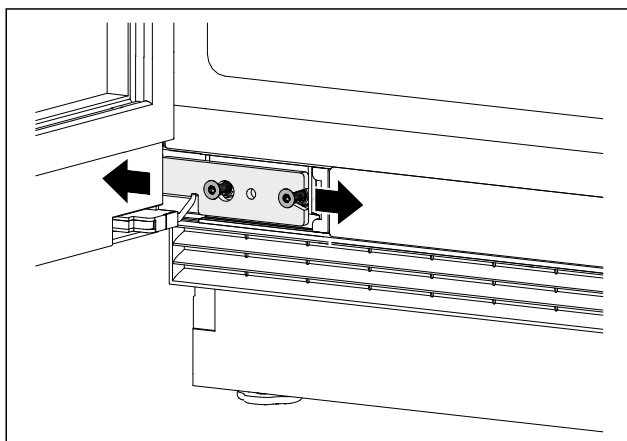


Fig. 88 Przykładowa prezentacja

- Poluzować lekko śruby.
- Przesunąć drzwi z zawiasem w prawo lub w lewo.
- Dokręcić śruby do oporu.
- Drzwi są ustawione.

14 Ustawianie kierunku otwierania drzwi z zawiasem wieloprzegubowym (brak możliwości dekoracji)

Jeśli drzwi nie są proste, można je wyrównać względem zawiasu.

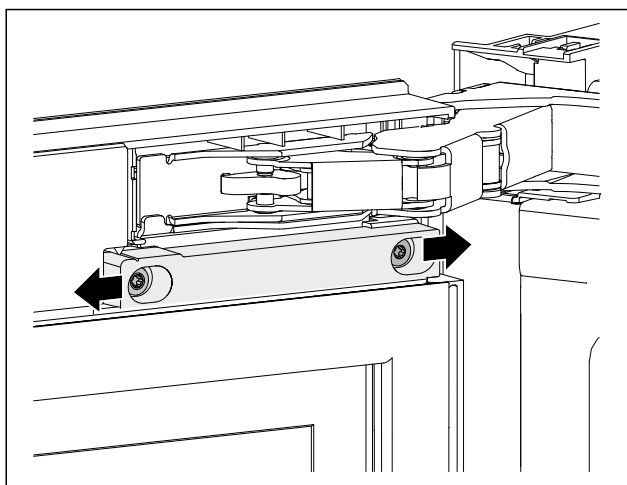


Fig. 89 Przykładowa prezentacja

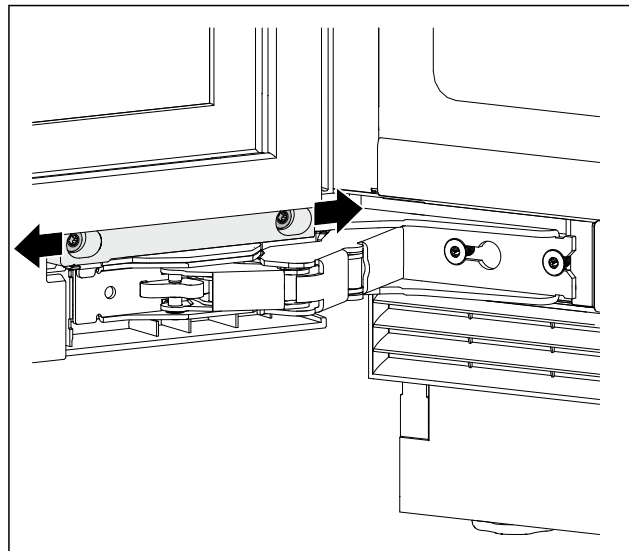


Fig. 90 Przykładowa prezentacja

- Poluzować lekko śruby.
- Przesunąć drzwi z zawiasem w prawo lub w lewo.
- Dokręcić śruby do oporu.
- Drzwi są ustawione.

15 Montaż we wnęce

15.1 Narzędzie

Upewnić się, że przygotowane zostały następujące narzędzia:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Śrubokręt
- ☐ Taśma miernicza
- ☐ Ołówek
- ☐ Sznurek
- ☐ Poziomica

Przed zamontowaniem urządzenia we wnęce należy uwzględnić metodę mocowania:

Mocowanie boczne	Mocowanie sufitu
Zabudowa pod twardymi blatami roboczymi jak granit	Brak blatu granitowego
Urządzenie przy całkowicie wysuniętych nóżkach jest niższe niż blat roboczy.	Urządzenie przy całkowicie wysuniętych nóżkach jest lekko usztywnione pod blatem roboczym.
Ściana boczna mebli dostępna do mocowania śrubami.	

15.2 Przygotowanie urządzenia

Zagwarantować, aby przed montażem urządzenia we wnęce spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Kierunek otwierania drzwi jest ustawiony. Kierunek otwierania drzwi można ustawić tylko poza wnęką, ponieważ wymaga do odpowiedniej ilości miejsca.
- Podłączyć złącze IEC przewodu zasilającego do wtyczki z tyłu urządzenia.
- Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie złącza IEC.

- ▶ Podłączyć wtyczkę sieciową do swobodnie dostępnego gniazdka za pomocą kabla.

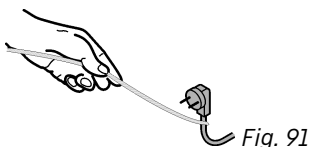


Fig. 91

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek przesunięcia się urządzenia!

Podczas przesuwania urządzenia może dojść do uszkodzenia podłogi lub wyłamania nóg urządzenia.

Przed przesuwaniem:

- ▶ Wkręcić nóżki do końca.
- ▶ Podłożyć pod nóżki po jednym pasku tektury (np. opakowania) o wymiarach ok. 100 mm x 600 mm.

Podczas przesuwania:

- ▶ Przesuwać ostrożnie urządzenie.
- ▶ Jeżeli podłoga jest nierówna: Unieść ostrożnie urządzenie.

Po przesunięciu:

- ▶ Wyjąć paski tektury.

15.3 Mocowanie urządzenia do sufitu

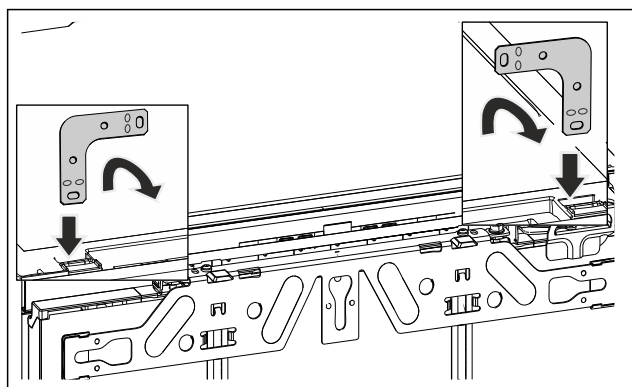


Fig. 92 Przykładowa prezentacja

- ▶ Kątownik umieścić w otworze mocującym na wierzchu urządzenia i zgiąć w przód.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarcie!

- ▶ Po wsunięciu urządzenia we wnękę: Uważać, by nie zagiąć, zmiażdżyć oraz uszkodzić przewodu sieciowego.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- ▶ Wsunąć urządzenie do wnęki i wyrównać, patrz punkt (patrz 15.5 Wyrównywanie urządzenia).

15.4 Mocowanie urządzenia z boku

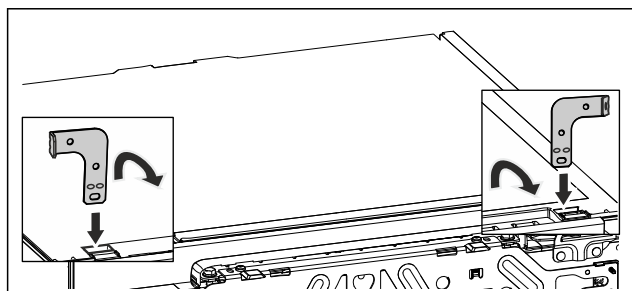


Fig. 93 Przykładowa prezentacja

- ▶ Przed montażem oba kątowniki zgiąć na jednym z końców. Prostą stronę umieścić w otworze mocującym na wierzchu urządzenia i zgiąć w przód.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarcie!

- ▶ Po wsunięciu urządzenia we wnękę: Uważać, by nie zagiąć, zmiażdżyć oraz uszkodzić przewodu sieciowego.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- ▶ Wsunąć urządzenie do wnęki i wyrównać, patrz punkt (patrz 15.5 Wyrównywanie urządzenia).

15.5 Wyrównywanie urządzenia

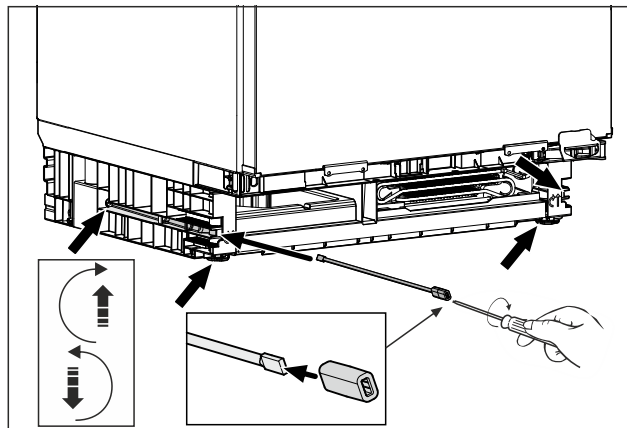


Fig. 94 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykręcić nóżki do dołu blatu.
- ▶ Ustawienie urządzenia wyrównać za pomocą poziomicy.

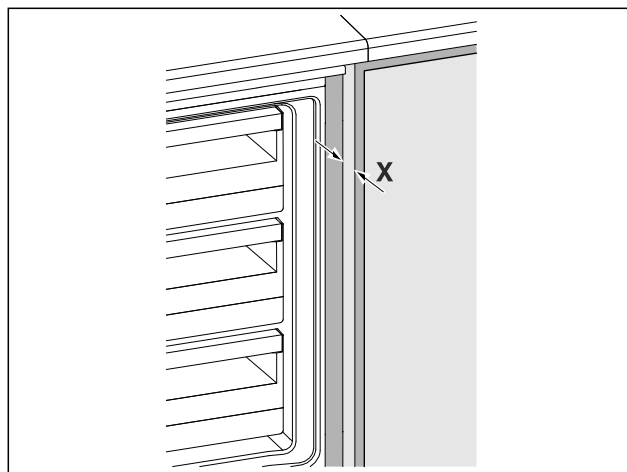


Fig. 95 Przykładowa prezentacja

- ▶ Odstęp od przedniej krawędzi bocznej ścianki mebla do korpusu urządzenia wynosi z obu stron $X = 41,5 \text{ mm}$.
- ▶ W przypadku braku bocznej listwy meblowej skorzystać z blatu roboczego.

W przypadku mebli z częściami przylgowymi drzwi (uchwyty, uszczelnienia itd.):

- ▶ Wymiar montażowy (głębokość części przylgowych drzwi) należy odjąć od 41,5 mm głębokości wsuwania.
- ▶ Wykręcać nóżki maksymalnie na zmianę z obu stron. Zakres regulacji wynosi maksymalnie 60 mm.
- ▶ Urządzenie jest ustawione pionowo
- ▶ Urządzenie jest lekko zamocowane we wnękę pomiędzy podłożem a blatem roboczym.

15.6 Montaż cokołu

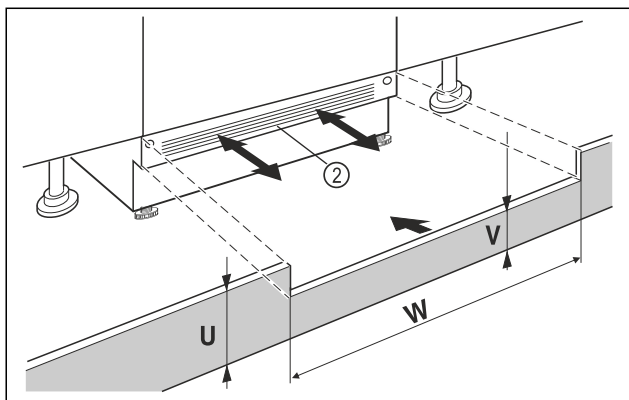


Fig. 96 Przykładowa prezentacja

- ▶ Założyć listwę maskującą cokoł urządzenia Fig. 96 (2), ale jeszcze nie mocować.
- ▶ Ustawianie drzwi mebla i meblowej listwy maskującej cokoł do testowania
- ▶ Przy widocznej listwie maskującej cokoł Fig. 96 (2) pociągnąć ją przodu, tak by przednia krawędź kratki wentylacyjnej oraz listwy maskującej cokoł tworzyły jedną płaszczyznę.

-lub-

- ▶ Przy zakrytej listwie maskującej cokoł Fig. 96 (2), przesunąć listwę całkowicie do tyłu.
- ▶ Zwrócić uwagę na to, by kratki wentylacyjne były odśrodkowane: W razie potrzeby wysokość listwy maskującej cokoł Fig. 96 (U) można dopasować!
- ▶ Na całej szerokości wnęki Fig. 96 (W) należy dopasować wysokość podstawy Fig. 96 (V) pod listwą maskującą cokoł urządzenia Fig. 96 (2).

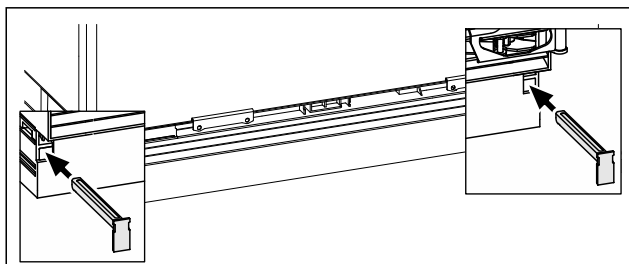


Fig. 97 Przykładowa prezentacja

- ▶ Mocowanie listwy maskującej cokoł urządzenia: Założyć zatrzask, przy tym przytrzymać listwę maskującą cokoł urządzenia.
- ▶ Zamontować meblową listwę maskującą cokoł.

15.7 Mocowanie urządzenia we wnęce

Mocowanie sufitu:

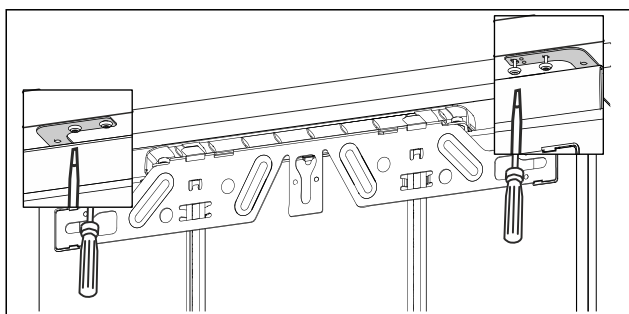


Fig. 98 Przykładowa prezentacja

- ▶ W celu zamocowania pod blatem roboczym, przy pomocy dwóch śrub pod blatem przykręcić kątowniki mocujące.

Mocowanie boczne:

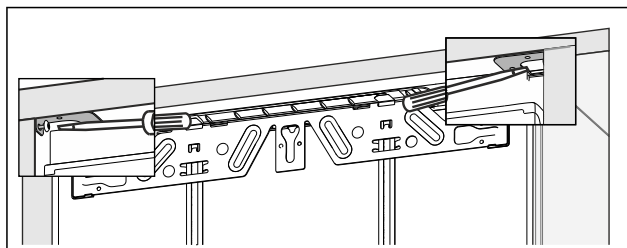


Fig. 99 Przykładowa prezentacja

- ▶ W celu zamocowania z boku, kątownik mocujący przykręcić we wnęce przy pomocy jednej śruby po prawej i po lewej stronie.

16 Montaż drzwi mebla



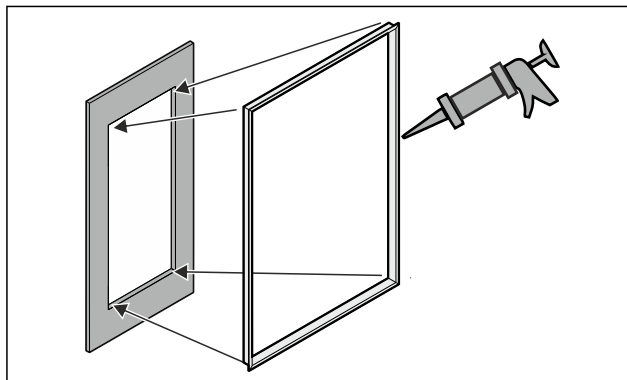


Fig. 100


- ▶ Wkleić opcjonalną ramę profilu w wycięcie.*
- ▶ Zamontować uchwyt na drzwiach mebla, montaż w późniejszym czasie nie jest możliwy.

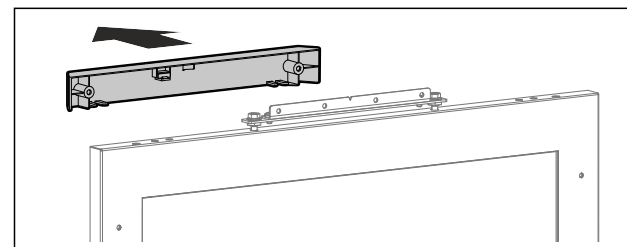


- ▶ Zdjąć osłonę.

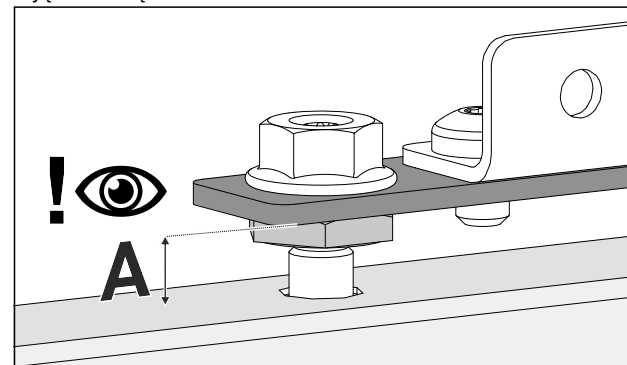

- ▶ Sprawdzić ustawienie wstępne (A) 8 mm (odstęp między drzwiami urządzenia a dolną krawędzią blachy montażowej).
- ▶ Dopasować odstęp w razie potrzeby.

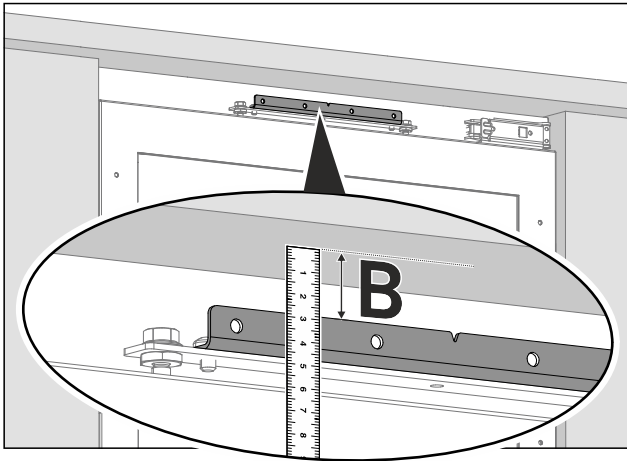

- Zmierzyć odstęp (B) pomiędzy dolną krawędzią blatu roboczego a górną krawędzią kątownika.

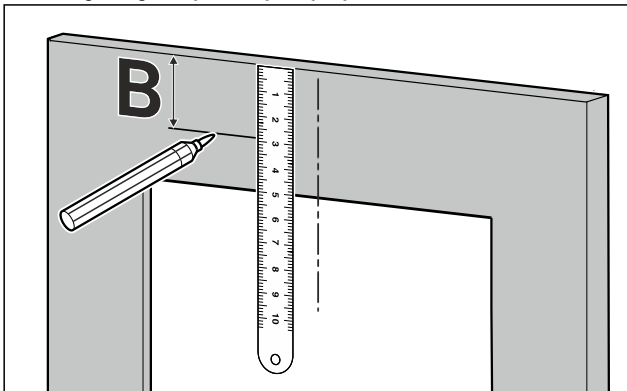

- Odmierzyć taki sam odstęp (B) z tyłu drzwi mebla i zaznaczyć.


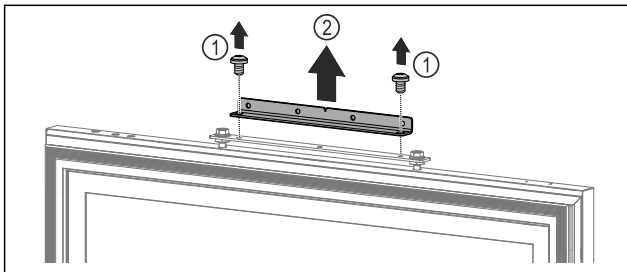


Fig. 101


- Wyjąć śruby. Fig. 101 (1)
- Zdjąć kątownik montażowy. Fig. 101 (2)

Wskazówka

Zwracać uwagę na długość śrub!

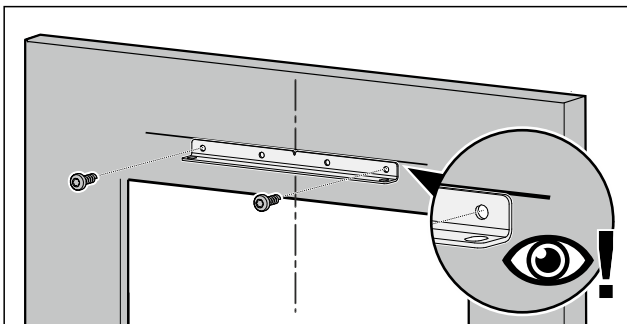

- Ustawić kątownik montażowy na zaznaczonym odstępie i przykręcić na środku drzwi mebla.

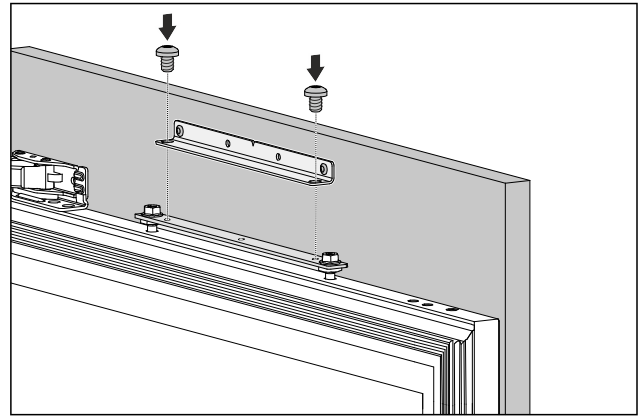

- Zamocować drzwi mebla na urządzeniu.
- Zamknąć drzwi.

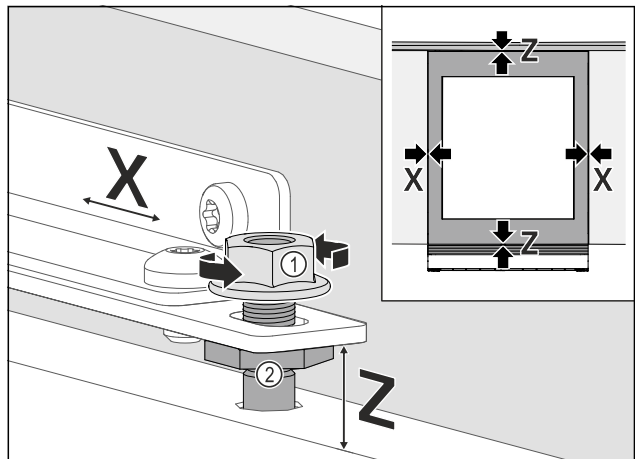


Fig. 102

- Sprawdzić odstęp pomiędzy drzwiami na urządzeniu a drzwiami sąsiadującymi mebli.
- Ustawianie boczne drzwi mebla: Odkręcić Fig. 102 (1) nakrętki zabezpieczające, przesunąć drzwi mebla w kierunku X.
- Dokręcić nakrętki zabezpieczające Fig. 102 (1).
- Ustawianie drzwi mebla na wysokość Z i pochylenie boczne: Ustawić Fig. 102 (2) sworzeń regulacyjny.
- Drzwi mebla są ustawione na tej samej wysokości i równoległe do sąsiadujących frontów mebli.

Wskazówka

Zwracać uwagę na długość śrub!


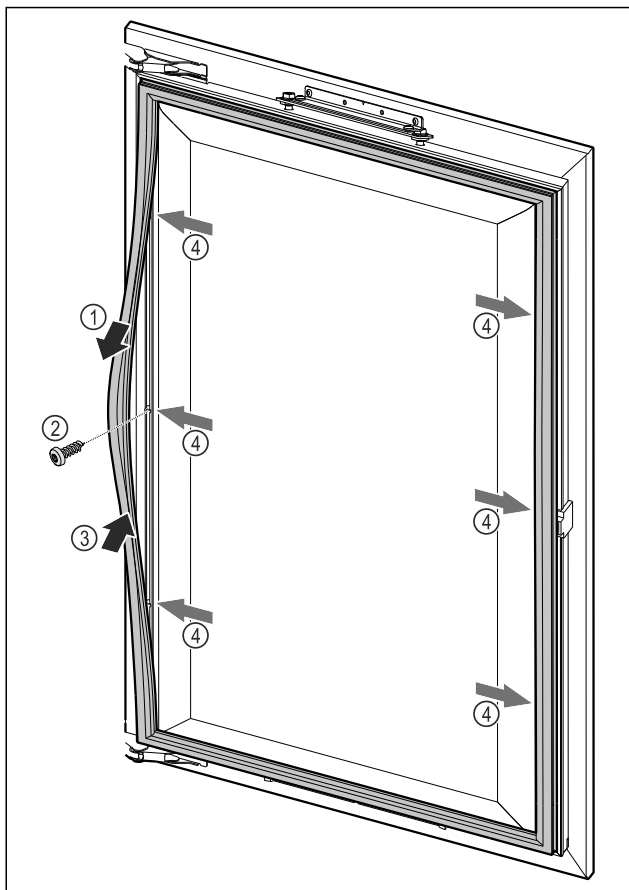


Fig. 103

- Zwolnić punktowo uszczelkę drzwi magnetycznych Fig. 103 (1), przykręcić drzwi mebla do otworu znajdującego się poniżej Fig. 103 (2) i zatrzásnąć ponownie uszczelkę drzwi magnetycznych Fig. 103 (3).
- Powtórzyć czynność dla wszystkich punktów mocowania Fig. 103 (4).

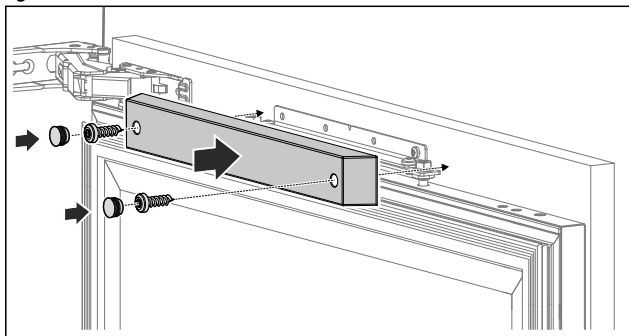

- Nałożyć górną osłonę i przykręcić, żeby zagwarantować prawidłową funkcję zamykania.

17 Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez uszkodzone urządzenie lub przewód zasilający!

Zagrożenie życia oraz obrażenia w wyniku przecięcia. Jeżeli urządzenie lub przewód zasilający zostanie uszkodzony w trakcie transportu istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo przecięcia o uszkodzoną obudowę urządzenia.

- Po transporcie urządzenia i przewód zasilający skontrolować pod kątem uszkodzeń.
- W żadnym wypadku nie uruchamiać urządzenia, gdy urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone.
- Skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej przy pomocy oddzielnie dostarczonego przewodu zasilającego. Przewód zasilający posiada na jednym końcu złącze IEC a na drugim wtyczkę sieciową.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Urządzenie i przewód zasilający są nieuszkodzone.
- Urządzenie jest zamontowane zgodnie z przepisami. (patrz 15 Montaż we wnęce)
- Wymogi dotyczące przyłącza elektrycznego zostały spełnione. (patrz 2 Warunki dotyczące ustawiania)
- Wymiary dla przyłącza są znane i przestrzegane.
- Napięcie sieciowe oraz częstotliwość zgodna z danymi zamieszczonymi na tabliczce znamionowej.
- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.
- Prąd wyzwalający bezpiecznika wynosi między 10 A a 16 A.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania!

Uszkodzenia elektrycznych komponentów urządzenia.

- Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego podłączenia!

Poparzenia.

Uszkodzenia urządzenia.

- Nie stosować przedłużaczy.
- Nie stosować listw rozdzielczych.

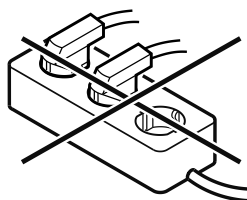

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego podłączenia!

Uszkodzenia urządzenia.

- Nie podłączać urządzenia do przetwornic wyspowych, np. instalacji solarnych i generatorów benzynowych.

Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego

- ▶ Wtyczkę sieciową przewodu zasilającego podłączyć do zasilania elektrycznego. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie wtyczki sieciowej w gniazdku.
- ▶ Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie podjęte żadne działanie: Na wyświetlaczu znika symbol Standby.*
- ▶ Urządzenie jest podłączone. Pierwsze uruchomienie patrz następujący rozdział lub instrukcja użytkowania.



home.liebherr.com/fridge-manuals

PL Chłodziarki do wina do zabudowy

Data wydania: 20250623

Nr artykułu-indeks: 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland